



Nobo Kapture™

Digitale flipover

Introductie	3		
Introductie / componenten van het systeem	4		
Digitale markerpen en cartridges	4		
Plug & play USB ontvanger	4		
Setupkaart	4		
Digitale flipoverblokken	4		
Pennenhouder	4		
Setup	5		
Setup / digitale markerpen	5		
Setup / batterij plaatsen	6		
Plaatsen of vervangen van de batterij	6		
Batterij - juiste werkwijze	6		
Batterij - foute werkwijze	6		
Setup / cartridge plaatsen	7		
Cartridge plaatsen	7		
Controleer correcte plaatsing cartridge	7		
Setup / opslag van de cartridgekap	8		
Verwijderen van de cartridgekap	8		
Opslag van de cartridgekap	8		
Terugplaatsen van de cartridgekap	8		
Setup / Digitaal flipoverblok	9		
Overzicht digitale flipoverblokken	9		
Setup van de digitale flipoverblokken	9		
Setup / overzicht software	10		
Overzicht software	10		
Modus voor vastleggen	10		
Modus voor ondersteuning	10		
Software custom pagina's	10		
Terug naar een eerder gecreëerde sessie	10		
Bestand opslaan	10		
Setup / initiële systeemsetup	11		
		Communicatie tussen computer en pen	11
		Instellen kleur van pen	11
		Bediening	12
		Bediening / vastleggen	12
		Vastleggen vanaf flipoverblok	12
		Referentie	12
		Referentie / software / beginpagina	13
		Referentie / software / foutpagina	14
		Referentie / software / penmanagement	15
		Referentie / software / helppagina	16
		Referentie / software / pagina-informatie	17
		Referentie / software / opslaan	18
		Referentie / software / bestandsmanager	19
		Referentie / software / modus voor vastleggen	20
		Referentie / software / modus voor bewerken	21
		Referentie / icoon snelle referentieguides	22
		Referentie / icoon snelle referentieguides	23
		Referentie / Nobo Kapture™ gids voor het goed vastleggen	24
		Referentie / divers	25
		Statusmatrix van pen-LED	25
		1 jaar beperkte garantie	25
		Garantie disclaimer	25
		Beperking van aansprakelijkheid	25
		Technische specificaties RF	25
		FCC verklaring blootstelling aan straling	26
		FCC verklaring storing radiofrequenties	26
		FCC verklaring van overeenstemming	26
		CE verklaring van overeenstemming	26
		Productveiligheid	27
		Productzorg	28

Hartelijk dank voor uw keuze voor de Nobo Kapture™ digitale flipover.

U zult er beslist veel plezier aan beleven, maar neem wel even de tijd om deze instructies door te nemen zodat u alle productfuncties maximaal kunt benutten.

- Vastleggen - De op het digitale flipoverblok geschreven opmerkingen en ideeën worden meteen vastgelegd op uw PC / Mac.
- Bewerken - Vastgelegde sessies wijzigen en bestanden exporteren naar verschillende formaten.
- Delen - Bestanden e-mailen naar de aanwezigen bij een vergadering, collega's of klanten.



Veiligheid eerst

Dit systeem is veilig zolang u zich aan een aantal basis voorzorgsmaatregelen houdt.

- Iedere poging van ondeskundigen om dit apparaat te repareren zal de garantie ongeldig maken. Dit apparaat heeft geen onderhoud nodig.
- Gebruik het niet in de buurt van water.
- Gebruik geen spuitbussen om het materiaal te reinigen. Gebruik geen oplosbare schoonmaak- of schuurmiddelen.
- LED-straling - Klasse 1 LED-product.
Niet direct met optische instrumenten bekijken.

Specifications

Minimale systeemeisen

Windows® XP SP2 / Vista™ of MAC OS X 10.5

Beschikbare USB 2.0 poort

Internetverbinding (voor updates)

Processor - 1.0 GHz minimum (2.5 GHz of sneller aanbevolen)

RAM - 512 Mb minimum (1 Gb aanbevolen)

Harde schijf - 500 Mb vrije ruimte vereist

Technische specificaties RF

Bluetooth klasse 2 (2,4 GHz)

Soort batterij

1 x AAA Alkaline batterij (LR03) niet-oplaadbaar

Prestatie

Bedienbare tijdsduur - tot 5 uur (pen 100% leeg)

Standby tijdsduur van de batterij - tot 6 maanden (geen gebruik)

Bereik - tot 10 meter

Cartridges


Cartridges bevatten droog uitwisbare inkt geschikt voor flipoverblokken en droog uitwisbare borden

Digitale flipoverblokken

Er zijn vier blokken leverbaar:

Soort blok	Vellen	Nabestellingscode
B	60	1902592 (3 x blok van 60 vellen - blokken zijn niet los te koop)
C	60	
D	60	
D	20 (alleen leverbaar in starterkit)	NA

Introductie / componenten van het systeem

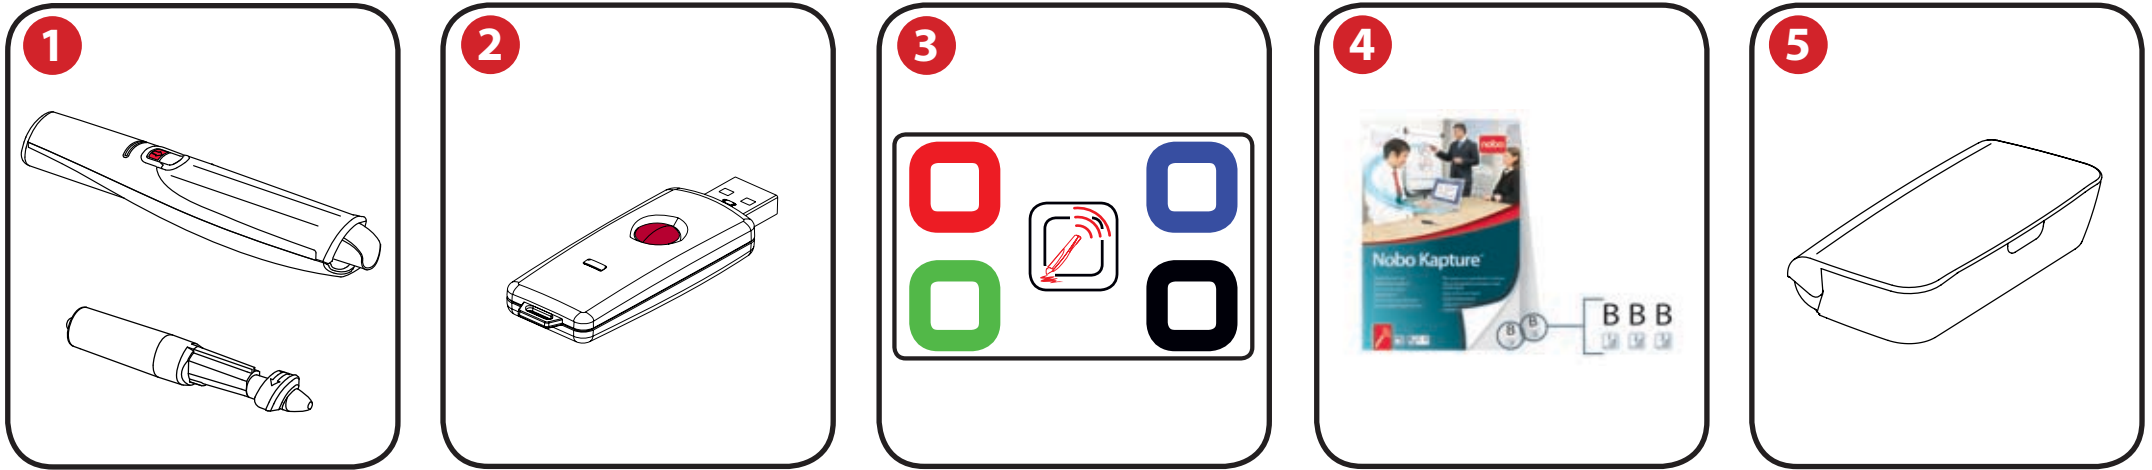

Digitale markerpen en cartridges

- 1** Het systeem kan met maximaal vier digitale markerpennen worden gebruikt.

De markerpen accepteert droog uitwissbare cartridges met rode, blauwe, groene, of zwarte inkt.

Nabestellingscodes:

Zwart (x6) 1902595

Assortiment (2 x rood, 2 x blauw, 2 x groen) 1902596.

Reservepen 1902594.

Plug & play USB ontvanger

- 2** De plug & play USB ontvanger maakt communicatie tussen de digitale markerpennen en de computer mogelijk. De Nobo Kapture™ software is al geïnstalleerd in de USB ontvanger als een zelf uitpakkend bestand met on-screen aanwijzingen voor eenvoudige installatie.

Setupkaart

- 3** Voor setup en koppelen van de pen aan het systeem. Maakt het bovendien mogelijk de kleur van het scherm te veranderen om het aan te passen aan de cartridge in de digitale markerpen.

Digitale flipoverblokken


- 4** De Nobo Kapture™ heeft drie blokken in het bereik (B, C, D) die allen in een sessie gebruikt kunnen worden, waardoor het mogelijk is om 180 verschillende pagina's in iedere sessie te gebruiken. Nabestellingscode 1902592 (alleen blok van 60 vellen).



Opmerking:

Slechts 1 blok van elk lettertype kan worden gebruikt in een sessie. (d.w.z. alleen 1 blok B, 1 blok C en 1 blok D)

Pennenhouder

- 5** Voor het veilig opbergen van twee digitale markerpennen, USB ontvanger en een setupkaart.

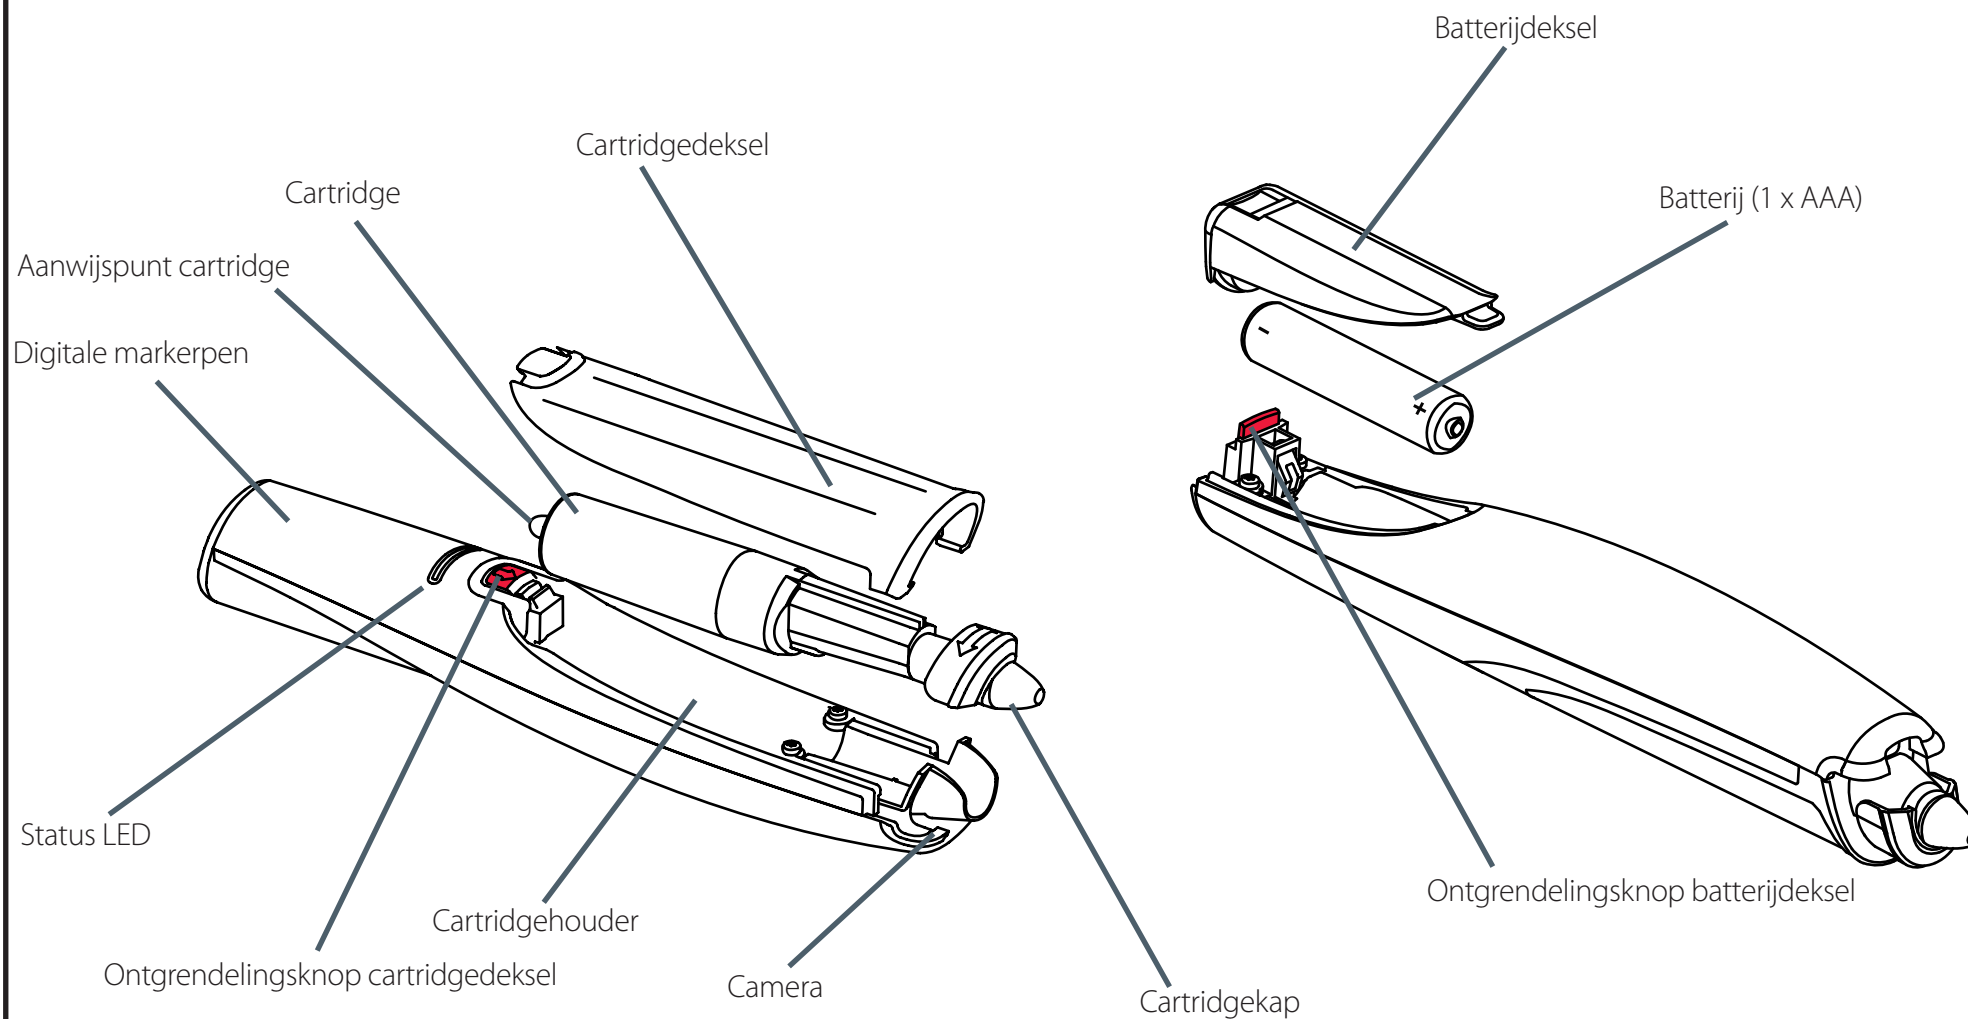

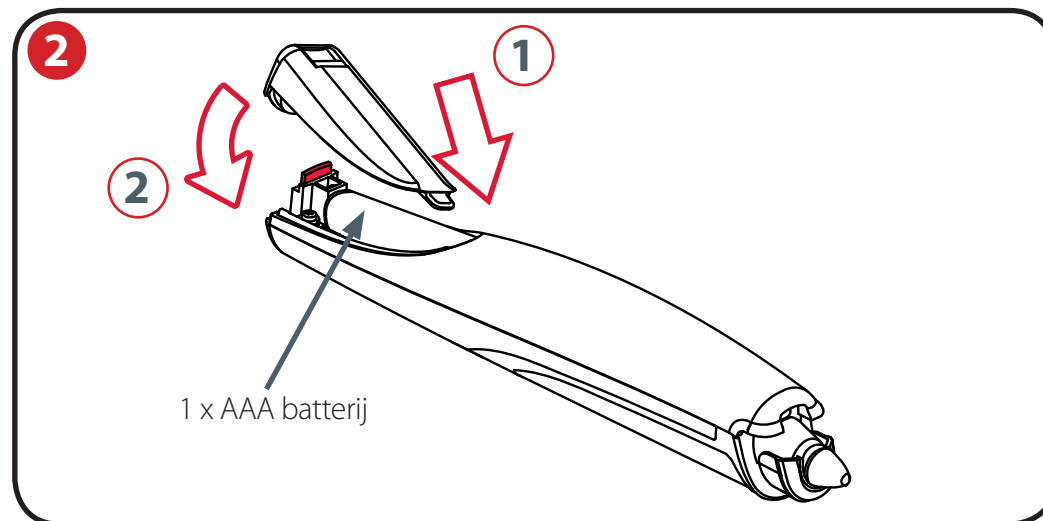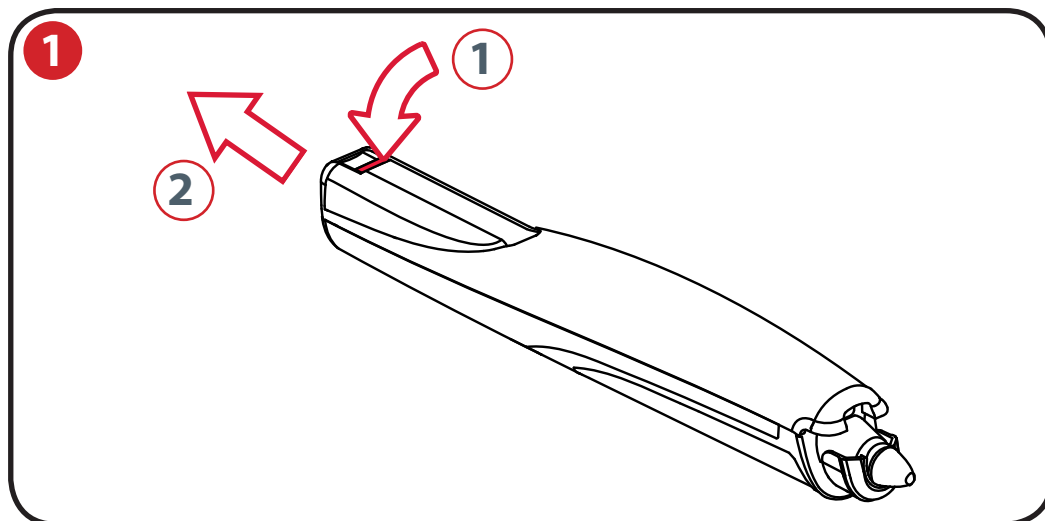

Plaatsen of vervangen van de batterij

- 1** Draai de pen ondersteboven.

Houd het omhulsel van de pen stevig vast en druk de rode ontgrendelingsknop aan de basis van de pen naar beneden (1).

Schuif de batterijdeksel van het omhulsel van de pen (2).

Als de batterij vervangen moet worden verwijderen dan de oude batterij.

- 2** Plaats de nieuwe batterij op de juiste wijze (eerst positieve [+] kant).

Plaats de batterijdeksel weer terug door het lipje in het gleufje te voegen (1) en de deksel naar beneden te schuiven tot het vastklikt (2).




Zet de digitale markerpen aan door de neus (met of zonder kap) op een vlak te plaatsen. De pen wordt zo aangezet en kan binnen 3 seconden worden gebruikt. De pen gaat automatisch uit wanneer hij een tijdje niet wordt gebruikt.

Batterij - juiste werkwijze

- Gebruik alleen AAA (LR03) alkaline batterijen.
- Verwijder de batterij uit de pen en bewaar deze in een koele, droge en schone plaats wanneer de batterij een lange tijd niet zal worden gebruikt.
- Houd rekening met lokale regelgeving omtrent het weggooien van batterijen.

Batterij - foute werkwijze

- Probeer niet de batterij opnieuw op te laden.
- Maak geen kortsluiting met de batterij. Kortsluiting kan de batterij ernstig beschadigen.
- Laat de batterij niet vallen, sla er niet op en breng er geen andere schade aan toe. Dit kan leiden tot blootstelling aan de inhoud die een bijtende werking heeft.
- Laat de batterij niet vochtig of nat worden.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur en andere bronnen van extreme hitte. Verbrand de batterij niet. Het blootstellen van de batterij aan extreme hitte kan leiden tot een explosie.

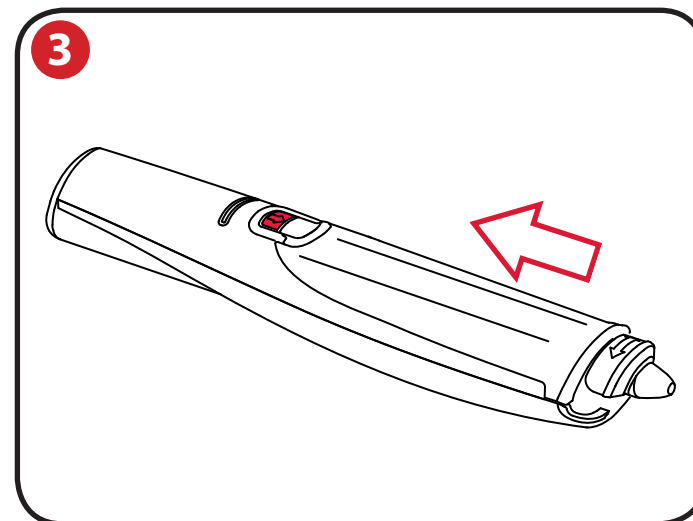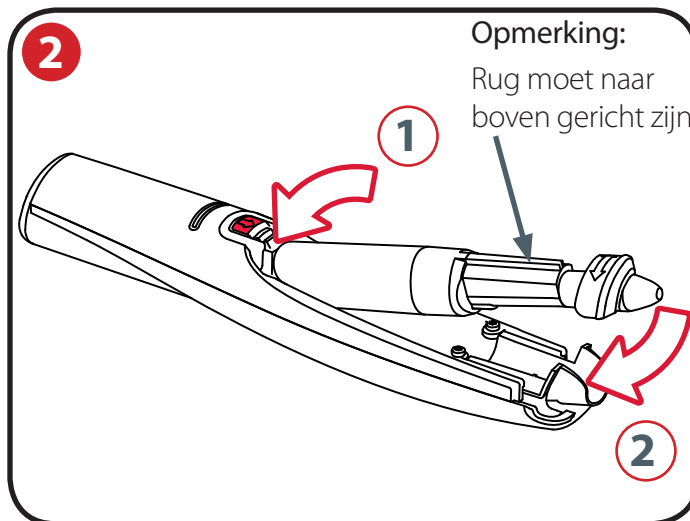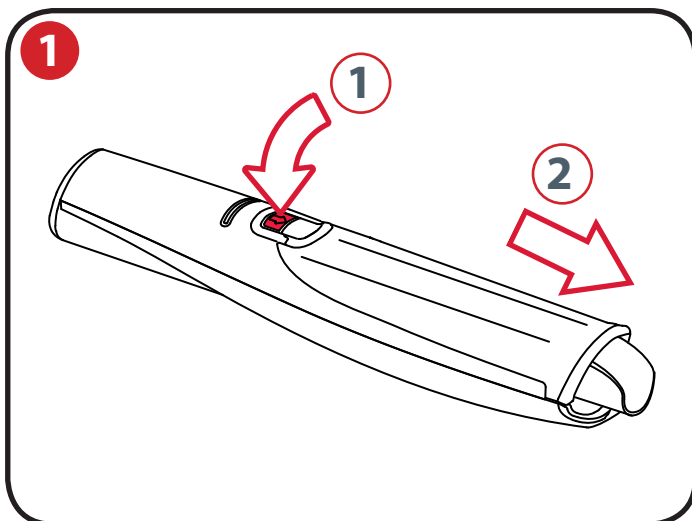

Cartridge plaatsen

- 1 Met de pen op de juiste wijze naar boven gericht en een stevige grip op het omhulsel drukt u de rode ontgrendelingsknop in het midden van de pen naar beneden (1).

Schuif de cartridgedeksel naar voren (2).

- 2 Plaats de cartridge in de cartridgehouder (1).

Schuif de cartridgedeksel naar beneden op zijn plaats (2).

- 3 Plaats de cartridgedeksel terug door het deksel in één lijn over de bovenkant van de cartridgekap te schuiven.

Schuif het deksel verder langs het omhulsel van de pen totdat het vastklikt.

Controleer correcte installatie cartridge


De cartridge is correct geplaatst wanneer:

- de rug naar boven gericht is.
- het plat in de drager zit.
- er een lichte voor- en achterwaartse beweging mogelijk is.

Opmerking:

Door bewegende delen zal de pen een licht ratelend geluid maken als het zacht geschud wordt.

Setup / opslag van de cartridgekap

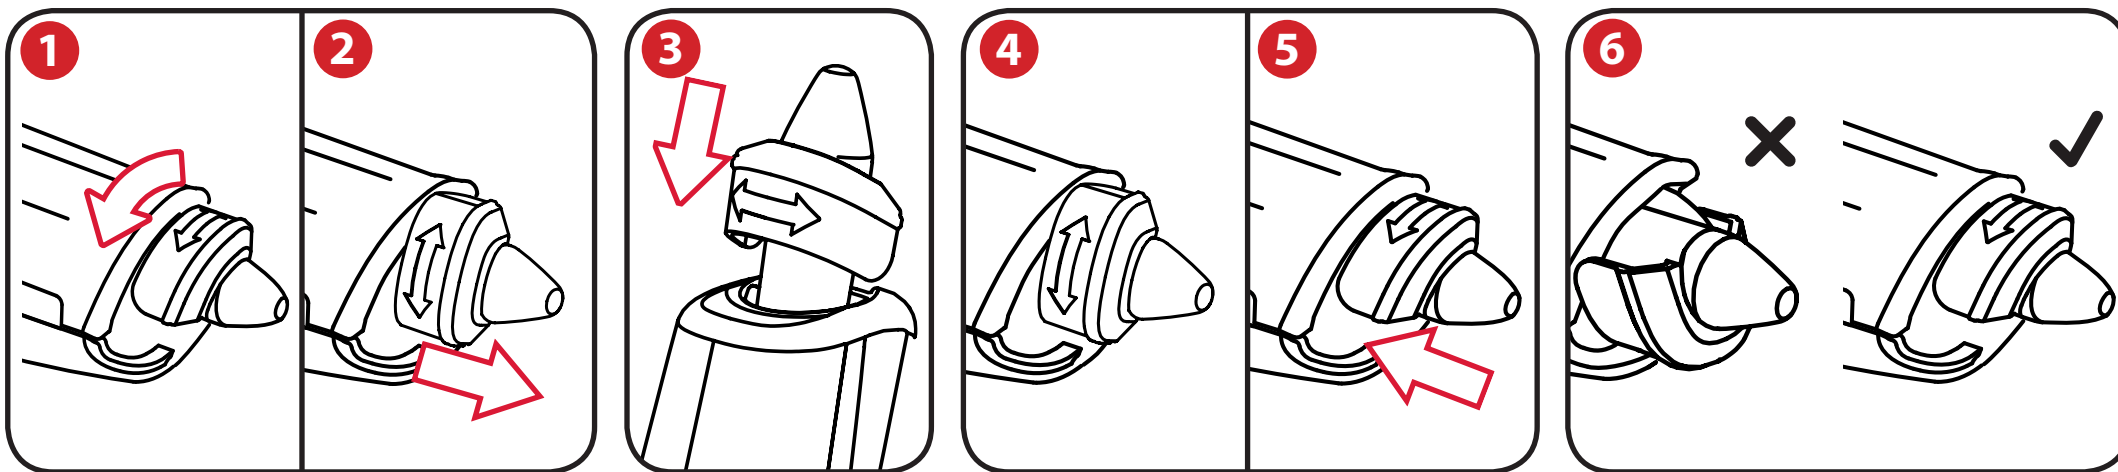

Verwijderen van de cartridgekap

- 1** Draai de kap 90° terwijl u het omhulsel van de pen stevig vasthoudt.
- 2** Trek de kap van de pen.

Opslag van de cartridgekap


- 3** De kap kan worden opgeslagen aan het uiteinde van de pen

Terugplaatsen van de cartridgekap

- 4** Plaats de kap terug op de cartridge en zorg ervoor dat de pijl zich aan de bovenkant bevindt.
- 5** Duw op de kap totdat hij vastklikt.

Opmerking:

- 6** Het is mogelijk om de kap ondersteboven te plaatsen. Om dit te herstellen dient u de kap te draaien totdat de pijl zich aan de bovenkant bevindt. Duw op de kap totdat hij vastklikt.

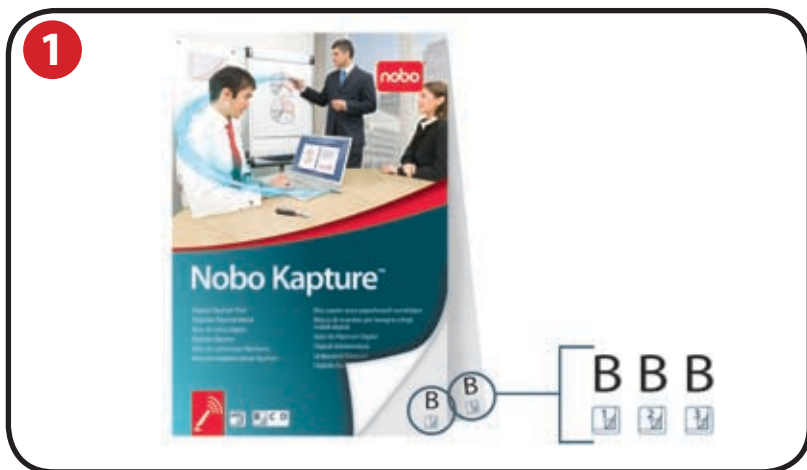

Overzicht digitale flipoverblokken

Het Nobo Kapture™ systeem gebruikt eenmalig geprint papier, dat de camera gebruikt om de locatie op de pagina te herkennen. Het blok heeft een bereik van 180 verschillende vellen, gescheiden in blok B, C en D. Het is mogelijk om alle blokken tegelijkertijd te gebruiken (B, C & D), het is echter niet mogelijk om meer dan één specifiek lettertype te gebruiken, het is bijvoorbeeld niet mogelijk om twee blokken D in één sessie te gebruiken. Alle blokken D worden geprint met dezelfde pagina's en zullen om die reden informatie overschrijven of informatie verliezen als twee blokken in dezelfde sessie zouden worden gebruikt.

Omdat ieder vel papier binnen blok B, C & D verschillend is kan het systeem herkennen op welk vel van welk blok het aan het schrijven is.

De Nobo Kapture™ software opent automatisch een digitale flipover bladzijde op de computer wanneer u op de fysieke flipover bladzijde van een blok begint te schrijven of te tekenen.

- 1 Iedere fysieke flipover bladzijde heeft zijn lettertype en paginanummer in de rechter benedenhoek vermeld staan, zodat u bij het afscheuren van de bladzijden van het blok nog steeds weet welke bladzijde in gebruik is.

De bladzijde heeft bovendien verborgen identificatoren van het soort blok en het soort bladzijde die de pen kan herkennen zodat de Nobo Kapture™ software weet welk bladzijde in gebruik is.

Opmerkingen:

Standaard non-digitale flipoverblokken zullen niet werken met dit systeem. Gebruik alleen Nobo Kapture™ digitale flipoverblokken.

Gebruik niet tegelijkertijd twee digitale flipoverblokken van dezelfde letter (b.v. B & B); accurate vastlegging zal dan niet mogelijk zijn.

Setup van de digitale flipoverblokken

- 2 Plaats de gewenste flipoverblokken op uw Nobo flipover.
Zie www.nobo-europe.com voor details over ons assortiment flipovers.
Onderstaande lijst bevat enkele van onze meest verkochte modellen in Europa.
Piranha mobiele flipover - 1901920
Piranha vaste flipover - 1901919
Barracuda mobiele flipover - 1902386
Shark flipover - 1901918

Overzicht software

De Nobo Kapture™ software begint in de startpagina van waaruit de modussen voor vastleggen, bewerken en ondersteuning toegankelijk zijn:



Modus voor vastleggen

Vastgelegde bladzijden kunnen getoond worden met een overzichtsmodus. De actieve bladzijden van een blok zijn voor de duidelijkheid te zien.



Modus voor bewerken

Vastgelegde bladzijden kunnen worden bewerkt, herschikt en secties kunnen uit de bladzijden zelf worden gesneden en geplakt op nieuwe extra bladzijden in de software. Blokken en bladzijden kunnen dan worden opgeslagen in algemeen gebruikte bestandsformaten zoals JPEG en PDF, klaar om te worden gemaild.



Modus voor ondersteuning

Toegang tot de volgende helpdiensten:

- Ingebouwde ondersteuning.
- Software voor probleemoplossing
- Nobo website (inclusief software updates en FAQ)

Software om pagina's aan te passen

Binnen de modus voor bewerken kan men extra bladzijden toevoegen.

Wanneer u eenmaal de inhoud op alle gewenste fysieke bladzijden heeft vastgelegd kunnen extra custom pagina's worden toegevoegd, zoals highlights van elke bladzijde of specifieke opmerkingen.

Het maximaal aantal fysieke bladzijden is 180, maar er kunnen beduidend meer elektronisch worden toegevoegd. Opgeslagen bestanden kunnen daarom meer bladzijden bevatten dan de fysieke.

Terug naar een eerder gecreëerde sessie

De link tussen de software en de opgenomen informatie is het Nobo Kapture™ digitale flipoverpapier. Door een fysieke bladzijde van een sessie op te slaan is het mogelijk de sessie in de modus voor vastleggen opnieuw te openen en deze aan de bladzijde toe te voegen.


Opmerkingen

- Het is niet mogelijk om in de voorgaande sessie gemaakte notities op fysieke bladzijden te wissen.
- Om de inhoud van een bladzijde te bewerken opent u het in de modus voor bewerken en kunt u de inhoud herschikken d.m.v. bijvoorbeeld 'cut and paste'.
- Bladzijden die in de modus voor bewerken zijn bewerkt kunnen niet opnieuw worden geopend in de modus voor vastleggen.

Bestand opslaan

Door de standaardinstelling zullen opgeslagen bestanden te vinden zijn in 'My Documents' (Windows® XP SP2 / Vista™) en in 'Documents' (MAC OS X 10.5). De bestandsnaam is 'Nobo Kapture' gevolgd door een oplopend nummer.

Om een bestand op te slaan en het een naam en locatie toe te kennen gaat u naar de bestandstab en selecteert u 'opslaan als'. Browse naar de gewenste locatie en type de gewenste bestandsnaam in.

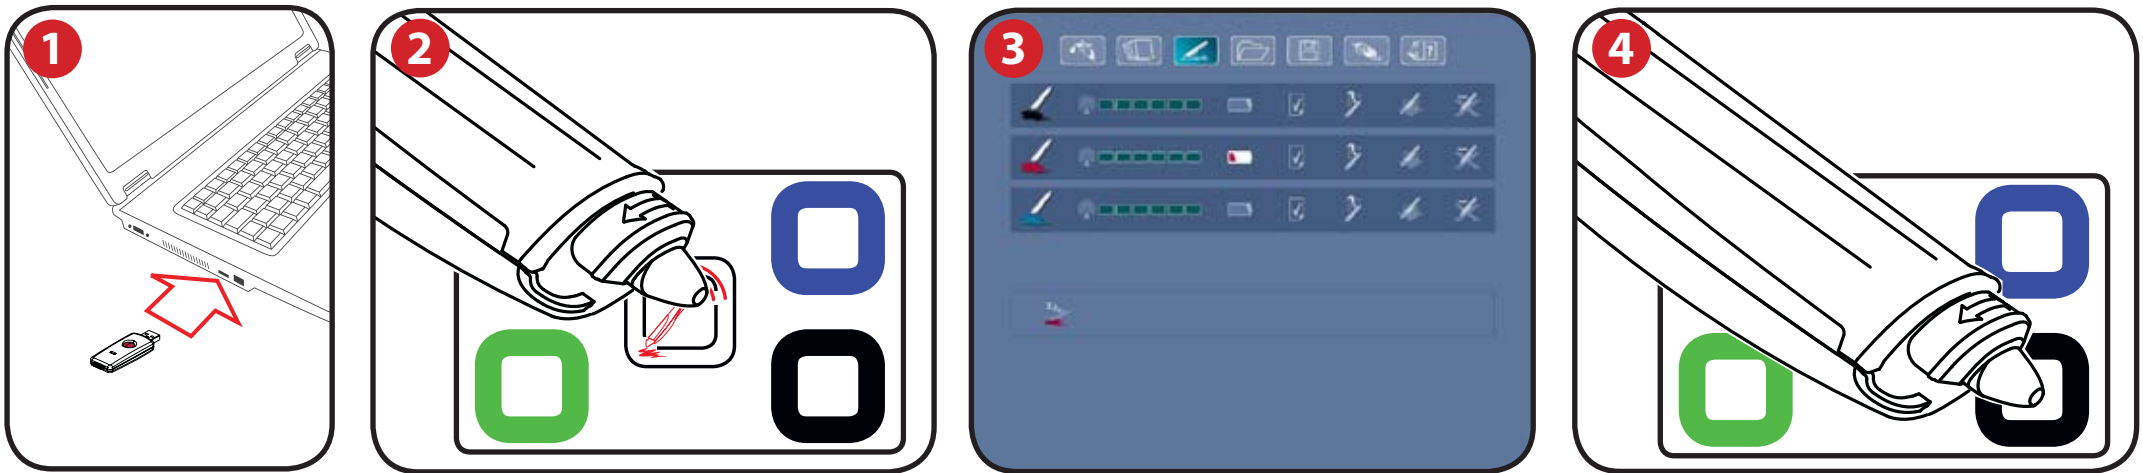

Communicatie tussen computer en pen

- 1** Sluit de plug & play USB ontvanger aan op een USB poort van de computer.

Het status lampje van de USB ontvanger zal rood, blauw en dan groen oplichten. Het installeren van de Nobo Kapture™ software zal automatisch beginnen. Als dit niet automatisch gebeurt start u de applicatie handmatig door het via Windows explorer of Mac OS finder te besturen.

Het LED-lampje is rood totdat de software wordt gestart. Dan springt het lampje op blauw.

Volg de on-screen instructies om de Nobo Kapture™ software te installeren. Controleer of er een batterij in de pen zit.

- 2** Start de geïnstalleerde Nobo Kapture™ software () en selecteer de modus voor vastleggen () gevolgd door de modus voor penmanagement (). Raak het midden van de setupkaart met de pen (met of zonder de kap) aan en houd het daar totdat het LED-lampje geheel groen is.

Duw en ontgrendel het knopje op de USB ontvanger.

Til de pen op, het lampje zal groen opflitsen en weer geheel groen worden wanneer het aan het systeem gekoppeld is.

- 3** De pen zal in het gedeelte 'status pen' van de modus voor penmanagement verschijnen. De pen is nu gekoppeld aan het systeem.


Instellen kleur van pen

- 4** Raak het kleurgebied op de setupkaart aan met de pen en kies de kleur die overeenkomt met de kleur van de geplaatste inktcartridge. De kleur die te zien is in de modus voor penmanagement/kleurgebied zal veranderen in de geselecteerde kleur. De pen is nu klaar voor gebruik.

Opmerking:

Als de pen eenmaal gekoppeld is aan een USB ontvanger blijft deze gekoppeld aan dezelfde USB ontvanger. Met behulp van de software kunnen pennen worden verwijderd. Extra pennen moeten op dezelfde manier worden gekoppeld als de eerste. Het koppelen wordt niet beïnvloed door het wegvallen van stroomtoevoer of door het vervangen van de batterij.

De USB ontvanger moet in de USB poort blijven tijdens het vastleggen.

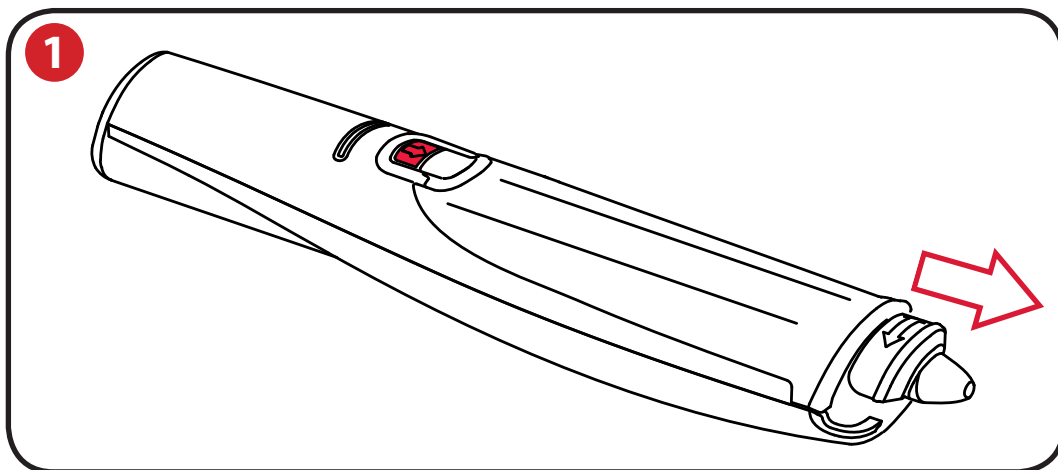

Vastleggen vanaf het flipoverblok

- 1 Verwijder de kap van de pen.

Tik de pen op het blok om de pen 'wakker' te maken.

- 2 Begin te schrijven of te tekenen op het digitale flipoverblok, tegelijkertijd is de informatie op het computerscherm te zien.

Zie 'Referentie / software / modus voor bewerken' op bladzijde 21 voor de beschikbare opties, zoals zoom, verschillende pagina-overzichten en de modus voor bewerken.

Wanneer u klaar bent met de vastlegssessie klikt u op opslaan om de bladzijden te bewaren in het systeem.


Tips voor accuraat vastleggen:

- De Nobo Kapture™ software dient op het schermvoorbeeld te staan om het geschrevene te kunnen vastleggen.
- Zorg ervoor dat de camera niet verduisterd wordt tijdens het schrijven.
- Gebruik geen cartridge met een beschadigde aanwijspunt.
- Houd de pen op de juiste manier vast, het LED-lampje moet naar boven gericht zijn
- Schrijf gewoon en met dezelfde druk.
- Blijf binnen het bereik van het systeem. Dat is tot 10 meter afstand vanaf de USB ontvanger.
- Zorg ervoor dat de batterij genoeg vermogen heeft voor de voorgenomen sessie. De status van de batterij kunt u vinden in het penmanagement gedeelte van de software.
- Controleer regelmatig de software of u binnen het bereik blijft en of het vastleggen naar wens verloopt.




Opmerking:

Alle getoonde schermvoorbeelden zijn voor PC's, Macschermen kunnen variëren.

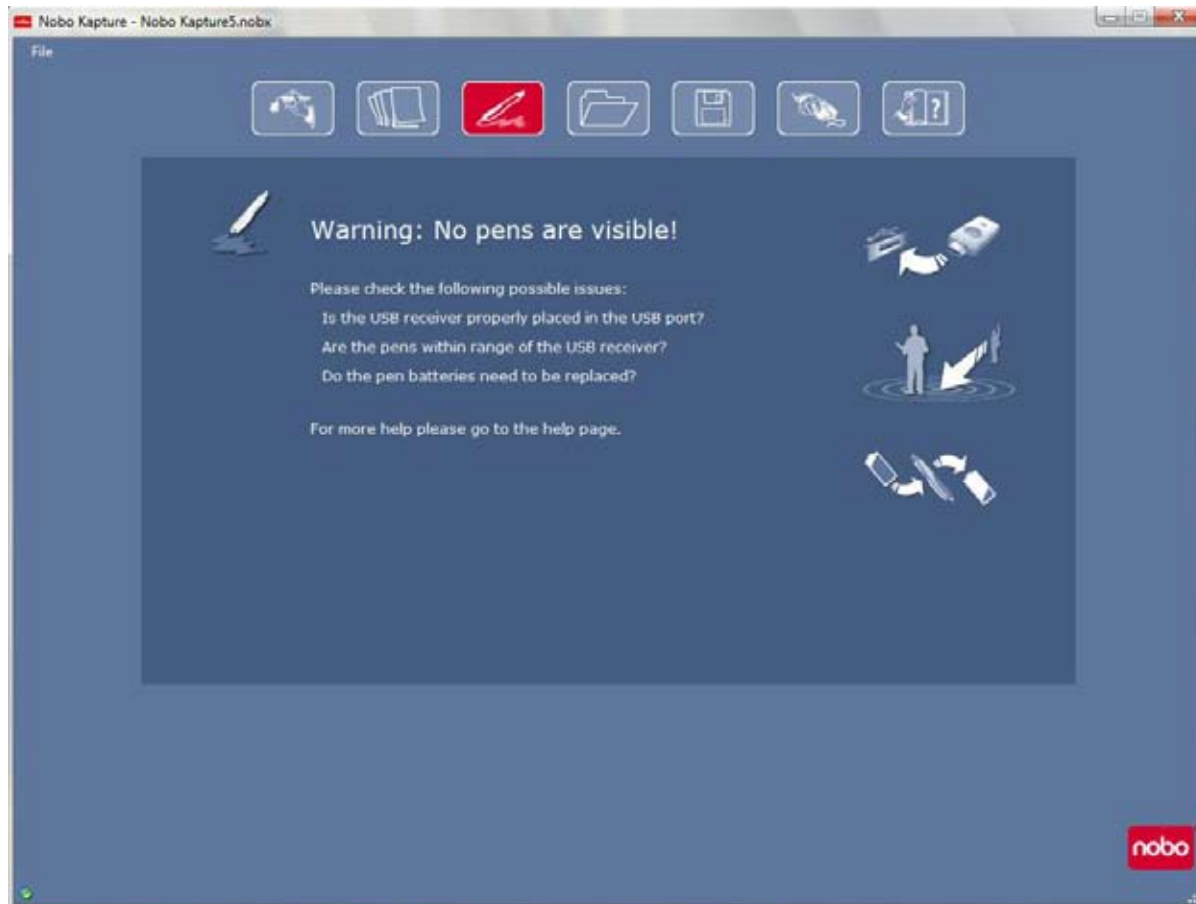

Dit schermvoorbeeld verschijnt wanneer de USB ontvanger niet is aangesloten. Wanneer het icoon rood oplicht wijst dit op een waarschuwing of fout van de pen.

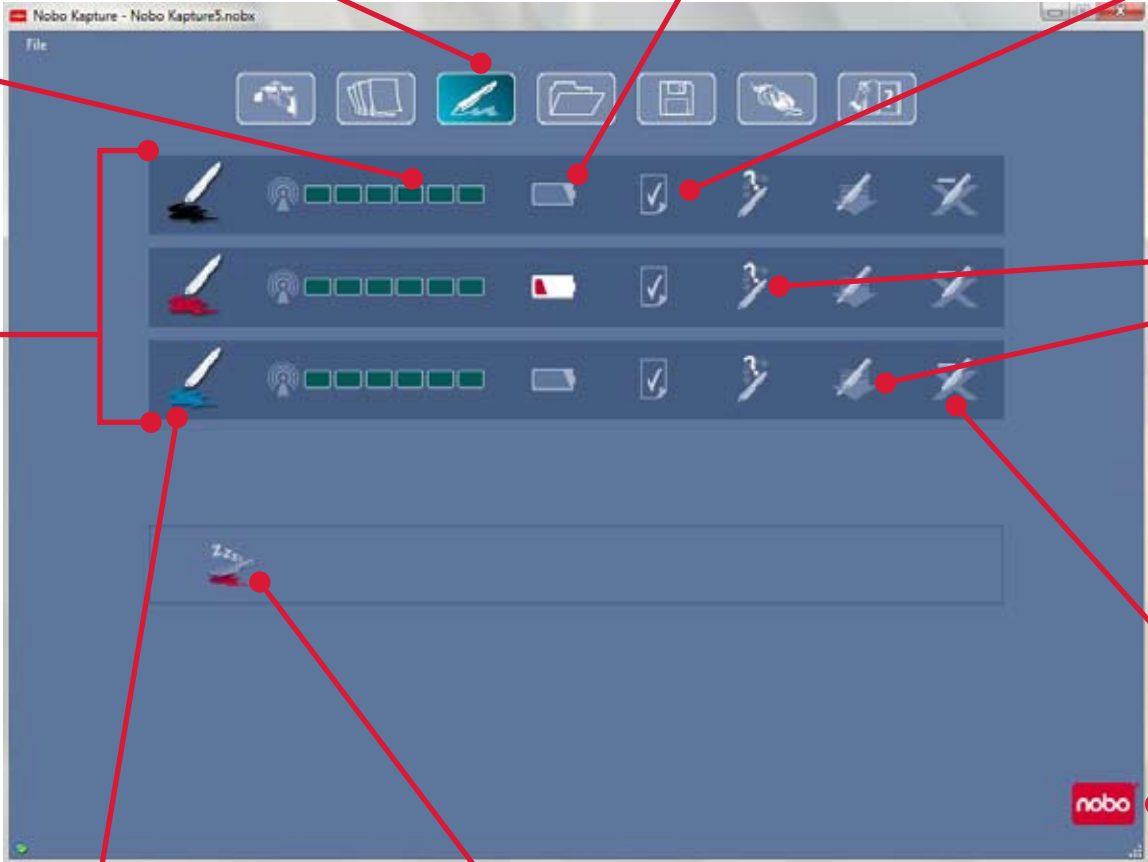

The screenshot shows the Nobo Kapture software interface with the following annotated features:

- Modus voor penmanagement**: Points to the top toolbar containing icons for pen management.
- Status batterij**: Points to the battery status icon in the top toolbar.
- Waarschuwing papier**: Points to a paper warning icon in the top toolbar. Description: Om een papierwaarschuwing uit te zetten klikt u op de icoon. Een waarschuwing verschijnt wanneer een pen op een ander oppervlak dan een Nobo Kapture™ blok wordt geplaatst.
- Identificeer pen**: Points to the 'Identify pen' icon in the top toolbar.
- Pen in ruststand**: Points to the 'Pen in sleep mode' icon in the top toolbar. Description: Zet de pen in de slaapmodus, de pen blijft gekoppeld. Om de pen weer te wekken tikt u de punt even tegen het blok.
- Verwijder de pen uit het systeem**: Points to the 'Remove pen from system' icon in the top toolbar. Description: Ontkoppelt een pen permanent uit het systeem.
- Link naar de Nobo website**: Points to the Nobo logo in the bottom right corner.
- Signaalsterkte pen**: Points to the signal strength indicator (four green bars) for a pen in the list.
- Pennen in huidige sessie**: Points to the list of pens currently in the session.
- Identificator pen / kleur**: Points to the pen icon and color indicator in the list.
- Pennen in slaapstand, om een pen te wekken tik de punt even tegen het Nobo Kapture™ blok.**: Points to the 'Wake up pen' icon (a pen with a dot) in the list.



The screenshot shows the 'Nobo Kapture - Nobo Kapture L.nobos' window. The title bar is blue. The main area has a dark blue background with a 'Nobo Kapture Help' section. It includes links for the manual, website, and online support. A 'Version Information' section lists software and hardware details. A red bracket on the left highlights the help section. A red arrow points to the help icon in the toolbar. A red arrow points to the 'nobo' logo in the bottom right corner.

Modus voor ondersteuning

Gedeelte voor informatie over hulp


U kunt een van de volgende links gebruiken:

Link naar de gebruikshandleiding

Link naar Nobo Kapture™ ondersteuning


Link naar de Nobo Kapture™ website


Link naar de Nobo website

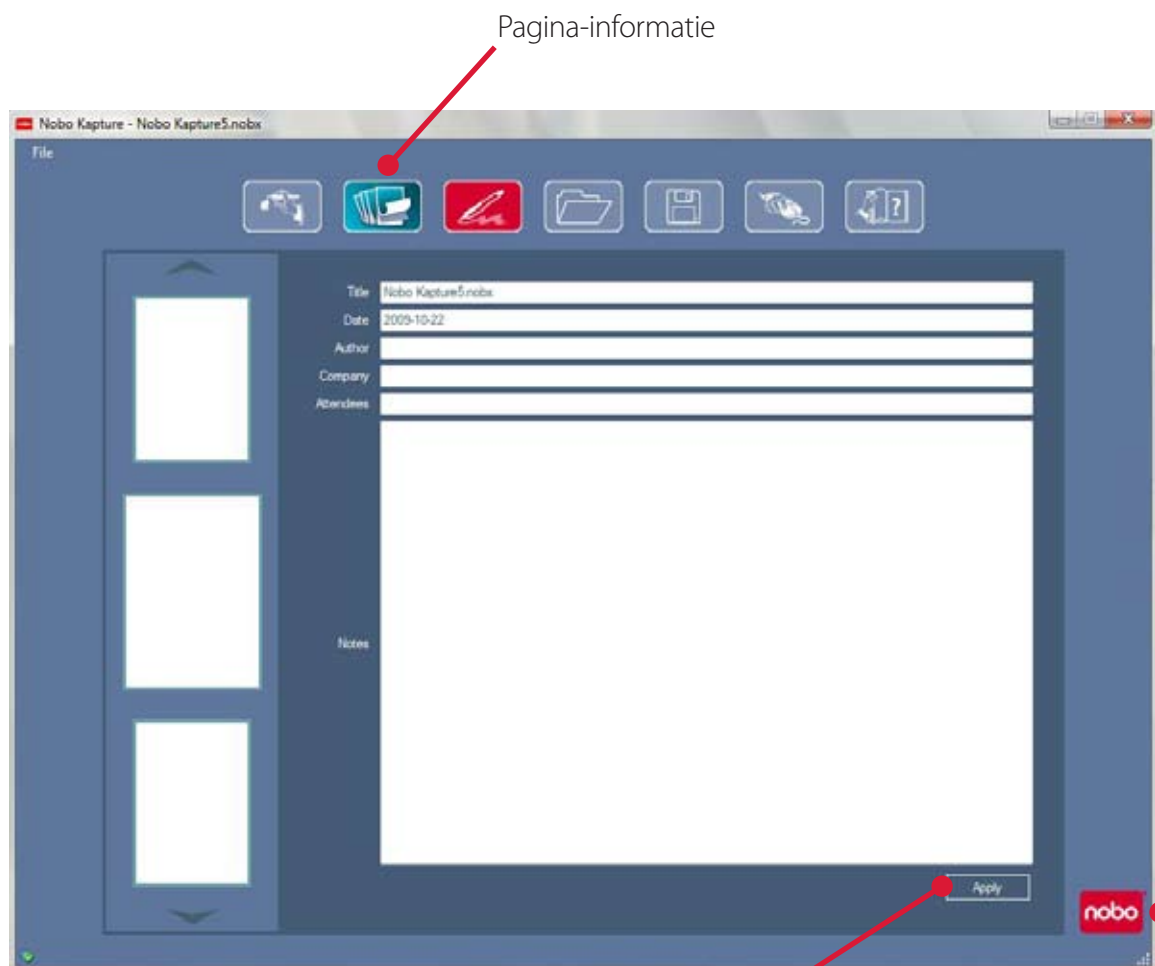

Selecteer 'Toepassen' om notities op huidige bladzijde op te slaan

Link naar de Nobo website

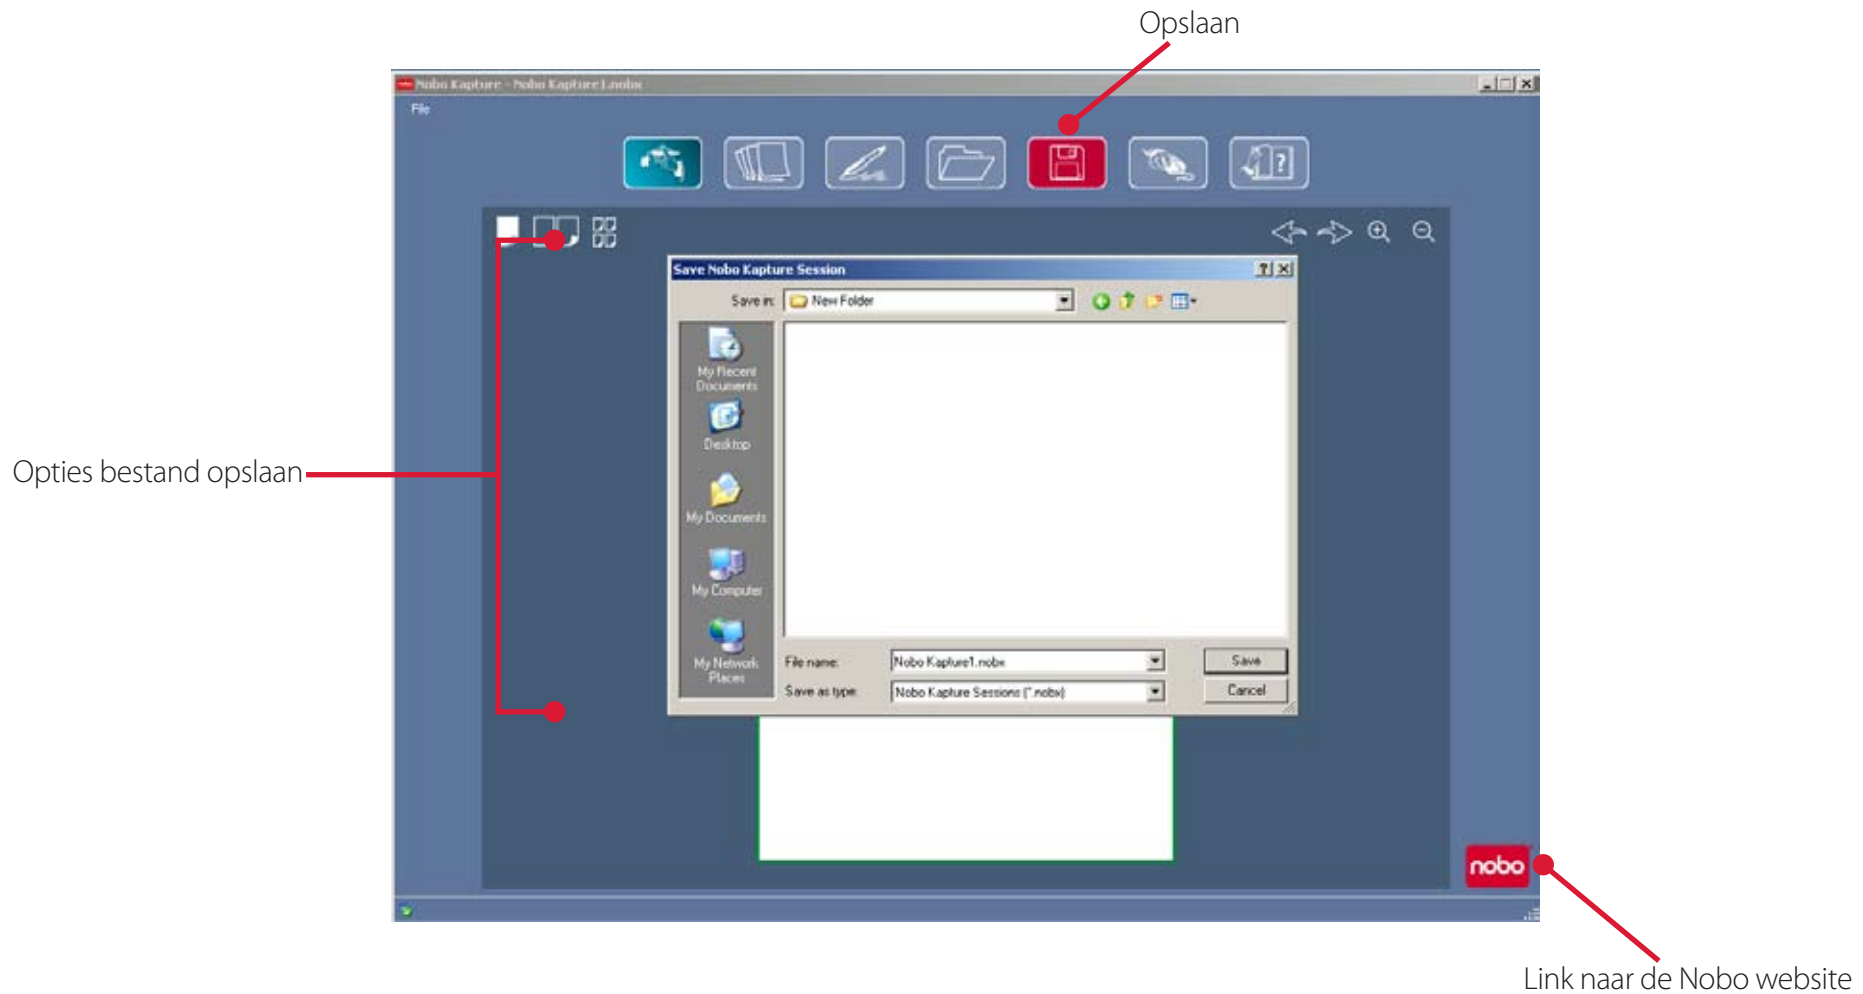

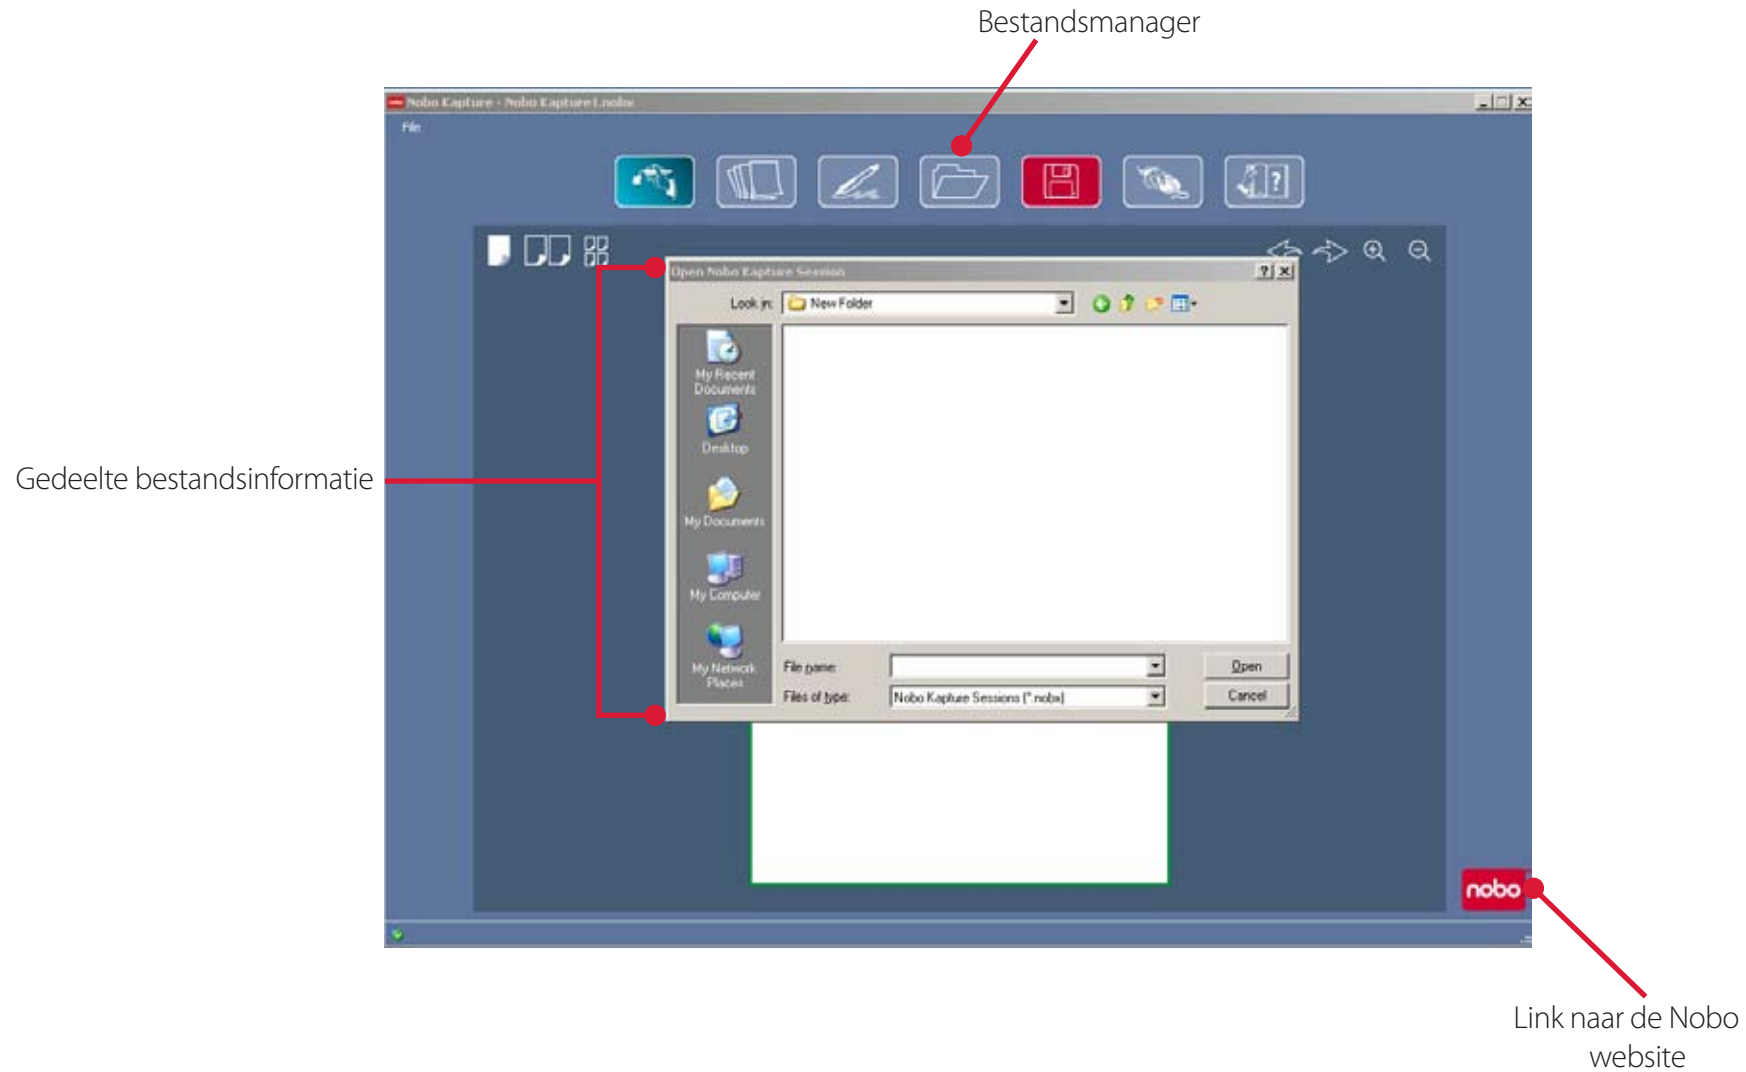

Pagina overzicht:

Enkele bladzijde


Twee bladzijden

Vier bladzijden

Modus voor vastleggen

Vorige bladzijde / volgende bladzijde


inzoomen / uitzoomen

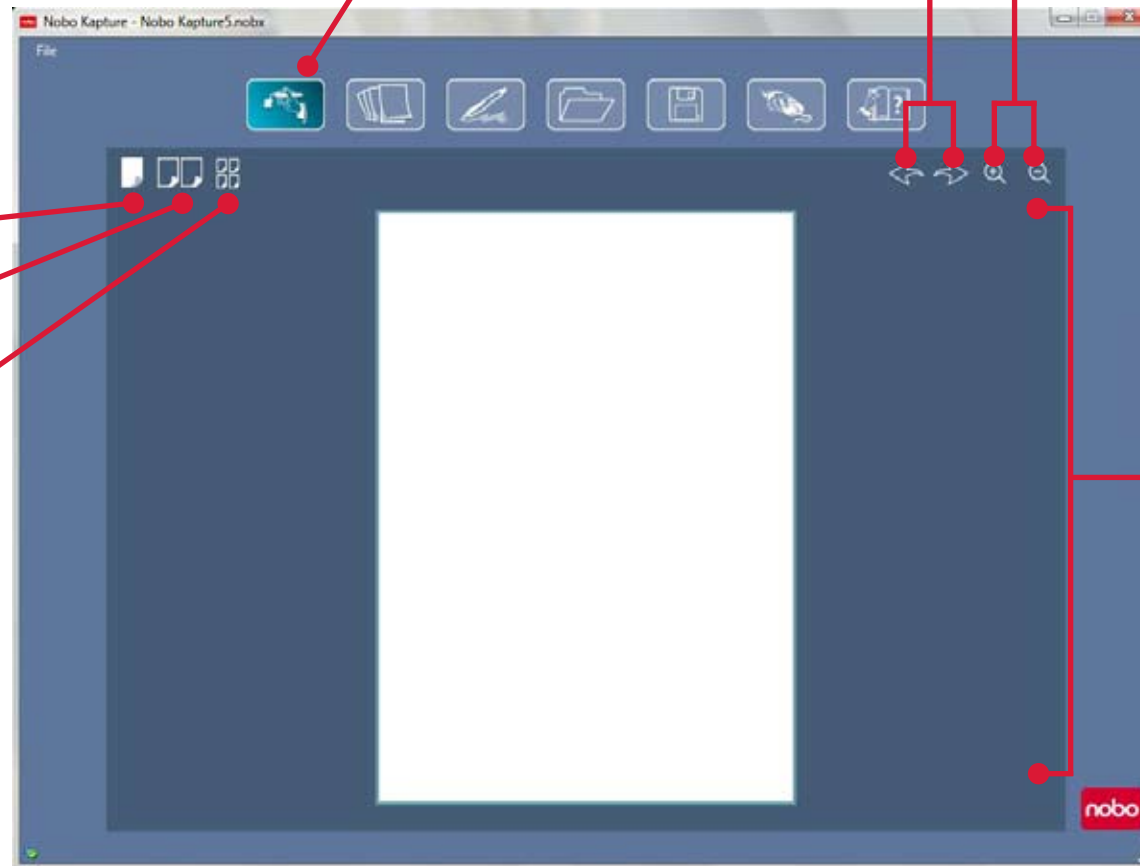

Real-time pagina
overzicht

Link naar de Nobo website

De icoon voor vastleggen wordt rood wanneer er informatie wordt geschreven zonder dat de software in de modus voor vastleggen staat.

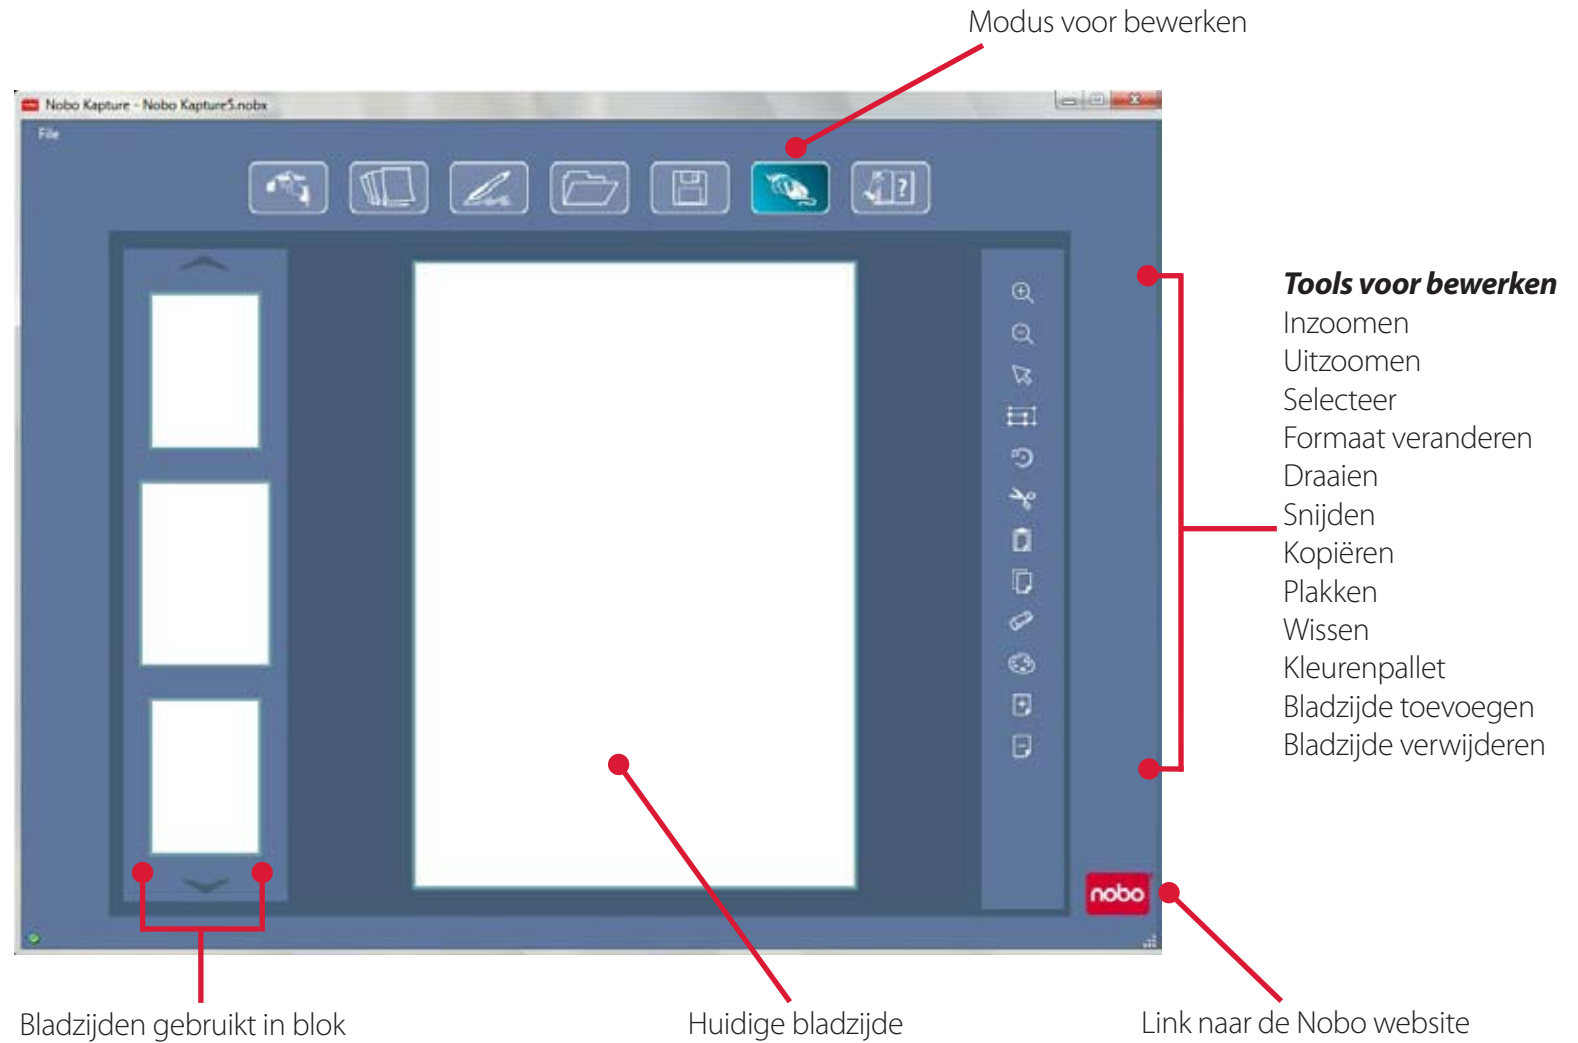

Icoon	Omschrijving
	Modus voor vastleggen Wanneer het icoon voor vastleggen rood oplicht wijst dat erop dat de software op het schermvoorbeeld in de modus voor vastleggen moet staan.
	Modus voor bewerken
	Ondersteuning
	Verwijder pen uit systeem
	Pen in ruststand
	Waarschuwing papier
	Batterijstatus
	Modus penmanagement Wanneer de icoon voor penmanagement rood oplicht wijst dat op een waarschuwing of foutmelding.
	Link naar de Nobo website

Icoon	Omschrijving
	Bestand opslaan Wanneer de icoon voor bewaren rood oplicht wijst dat erop dat de versie op het schermvoorbeeld nieuwer is dan de opgeslagen versie.
	Bestand openen
	Pagina overzicht – enkele bladzijde
	Pagina overzicht – twee bladzijden
	Pagina overzicht – vier bladzijden
	Inzoomen
	Uitzoomen
	Selecteer
	Draaien
	Formaat veranderen

Referentie / icoon snelle referentieguids

Icoon	Omschrijving
	Snijden
	Kopiëren
	Plakken
	Ongedaan maken
	Opnieuw doen
	Wissen
	Kleuren pallet
	Bladzijde toevoegen
	Bladzijde verwijderen
	Sterkte pensignaal

- Gebruik geen cartridge met een beschadigde neus.
- Controleer of de pen wakker is voordat u gaat vastleggen. Tik de aanwijspunt met de kap erop even op een stevige ondergrond. Als het LED-lampje aanstaat is de pen wakker (aan).
- Houd de digitale pen op de juiste manier vast, het LED-lampje moet naar boven gericht zijn.
- Schrijf gewoon en met dezelfde druk.
- Blijf binnen het bereik van het systeem. Dat is tot 10 meter afstand van de USB ontvanger.
- Zorg ervoor dat de batterij genoeg vermogen heeft voor de voorgenomen sessie. De status van de batterij kunt u vinden in het penmanagement gedeelte van de software.
- Zorg ervoor dat u niet in één sessie twee blokken van dezelfde letter heeft.
- Controleer uw computer om er zeker van te zijn dat uw sessie op de juiste wijze wordt vast gelegd.
- Extra ondersteuning kunt u vinden op <http://www.nobo europe.com/Nobokapture>
- Nieuwe software zal regelmatig beschikbaar zijn. Deze kunt u downloaden. De volgende regel zal in een pop-up venster verschijnen zodat u het snel kunt installeren. 'Een nieuwere versie van de software is nu verkrijgbaar, klik op de volgende link www.nobo europe.com/Nobokapture'. De huidige software en de meest recente software om te downloaden worden getoond.

Statusmatrix van pen-LED

LED activiteit	Duur	Status
	1 minuut	Pen is in ruststand.
	1 minuut	Pen is in ruststand en momenteel niet gekoppeld aan het systeem.
	8 seconden	Koppeling van pen aan systeem is mislukt.
	1,8 seconde, iedere 15 seconden herhaald	Batterij bijna leeg, vervang de batterij.
	8 seconden, dan pen uitschakelen	Batterij zo goed als leeg, vervang de batterij.

Het LED-lampje zal in iedere kleur (rood, blauw en groen) oplichten wanneer de USB ontvanger wordt aangesloten aan de USB poort. Het LED-lampje blijft geheel rood totdat de Nobo Kapture™ applicatie is begonnen. Eenmaal gereed wordt het lampje blauw.

1 jaar beperkte garantie

ACCO Brands Europe Ltd ("ACCO") geeft 1 jaar garantie op dit product tegen mankementen op het gebied van materiaal en uitvoering bij normaal gebruik en onderhoud, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. ACCO zal naar eigen inzicht het defecte onderdeel dat gedekt is door deze garantie repareren of vervangen. Bewaar het aankoopbewijs met datum als bewijs van de aankoopdatum. Deze heeft u nodig voor de onder de garantie vallende service. Om deze beperkte garantie geldig te laten blijven moet het product behandeld en gebruikt zijn volgens de voorgeschreven instructies die bij dit garantiebewijs zijn gevoegd. Dit beperkte garantiebewijs dekt niet de schade die het gevolg is van een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik en verwaarlozing. Dit beperkte garantiebewijs is alleen geldig als het product is gebruikt met gespecificeerde onderdelen zoals op de productdoos vermeld. Kijk voor meer informatie op de productdoos of neem contact op met de technische ondersteuning van ACCO.

Garantie disclaimer

Met uitzondering van de garantie op het bijgeleverde, beperkte garantiebewijs doet ACCO, voor zover toegestaan door de wetgeving, afstand van alle uitgesproken of veronderstelde garanties, inclusief alle garanties van verhandelbaarheid en / of geschiktheid voor een bepaald doel. Mochten er alsnog veronderstelde garanties gelden als gevolg van wetgeving wordt de geldigheidsduur van deze garanties beperkt tot zes jaar.

Beperking van aansprakelijkheid

Reparatie of vervanging van dit product, zoals hierin voorzien is, is de enige juiste handelswijze. ACCO is niet aansprakelijk voor welke specifieke, incidentele of consequentiële beschadigingen dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, verlies van gebruik van de software, verlies of herstelkosten van data, huurkosten van vervangende onderdelen, uitvaltijd, schade aan bezittingen en claims van derden, voortkomend uit welke theorie dan ook wat betreft vergoeding, inclusief garantie, contracten, statuten en schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatige daad. Ongeacht de termijn van welke beperkte garantie dan ook of die van een garantie als gevolg van wetgeving of in het geval dat een beperkte garantie faalt in zijn essentiële doel: ACCO zal in geen enkel geval de gehele aansprakelijkheidskosten op zich nemen die de aankoopprijs van dit product overschrijden. Enkele landen staan uitsluiting of limitering door incidentele of consequentiële beschadiging niet toe. Het kan dus zijn dat bovengenoemde limitering of uitsluiting niet voor u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten en het kan zijn dat u ook nog andere rechten heeft die van land tot land verschillen.

RF technical specifications

Operating frequencies: 2.402 GHz ~ 2.474 GHz

FCC verklaring blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan limieteisen in een ongecontroleerde omgeving voor blootstelling aan straling van de FCC. Gebruikers moeten de specifieke bedieningsinstructies volgen om blootstelling aan RF straling binnen de normen te houden. Deze zender mag niet op een plaats gebruikt worden waar andere antennes of zenders worden gebruikt.

FCC verklaring storing radiofrequenties

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieteisen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de regels van de FCC. Deze limieteisen zijn ontworpen om te voorzien in een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt kan het schadelijk storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal zijn in een bepaalde omgeving. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- en televisieontvangst, hetgeen kan worden vast gesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, kan de gebruiker de storing proberen te voorkomen door een van de volgende methoden te gebruiken:

- Richt de ontvangende antenne anders of zet de antenne op een andere plaats.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur op een andere stroomkring aan als de ontvanger.
- Raadpleeg uw verkoper of een ervaren radio/tv technicus voor ondersteuning.

Modificaties: Modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goed gekeurd door ACCO kunnen de bediening op grond van de regels van de FCC aantasten en moeten niet worden gemaakt.

Afgeschermd kabels: Om te voldoen aan de eisen van de FCC moeten alle verbindingen van een apparaat van ACCO alleen worden gemaakt met gebruikmaking van afgeschermd kabels.

FCC verklaring van overeenstemming

Dit product voldoet aan deel 15 subdeel C van de regels van de FCC. Bediening onder twee voorwaarden: (1) Het kan dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt en (2) dit apparaat moet iedere storing accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening veroorzaakt. Zoals gedefinieerd staat in sectie 2.909 van de FCC regels is het verantwoordelijke apparaat ACCO Brands Ltd, Ocford House, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire, HP218SZ, England.

CE verklaring van overeenstemming

ACCO verklaart dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de toepasbare EC richtlijnen.

De volgende informatie is alleen voor inwoners van EU-landen.



Het gebruik van het symbool betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt weg gegooid helpt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en gezondheid te voorkomen, die anders worden veroorzaakt door het op een verkeerde manier weggooien van dit product. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeentehuis, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Nobo en ACCO zijn geregistreerde handelsmerken van ACCO Brands. Mac en de logo's van Mac zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. Windows Vista en het logo van Windows zijn handelsmerken van de Microsoft landengroep. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijk eigenaars.



©2009 ACCO Brands Europe Ltd, een divisie van ACCO Brands Corporation. Het kopiëren, dupliceren of het gebruikmaken van andere reproductiemethoden van de inhoud is verboden zonder geschreven goedkeuring van ACCO Brands Europe.

Alle rechten voorbehouden.

ACCO Brands Europe

Oxford House

Oxford Road

Aylesbury

Buckinghamshire

HP21 8SZ

Voor technische ondersteuning ga naar:

<http://www.nobo-europe.com/nobokapture/support>

Internationaal nummer: +31 (0) 53 484 9292

Land	Toegangsnummer
Oostenrijk	01 502 842 131
België	02 256 6696
Denemarken	35 25 80 47
Finland	09 2311 3411
Frankrijk	01 7020 0007
Duitsland	0696 654 9084
Hongarije	01 777 9105
Ierland	01 524 5447
Italië	02 4527 9097
Nederland	020 504 0650
Noorwegen	22 97 17 26
Rusland	810 8000 22208 1044
Spanje	917 456 220
Zweden	08 5792 9066
Verenigd Koninkrijk	0207 744 1051

LED-STRALING
NIET DIRECT MET OPTISCHE
INSTRUMENTEN BEKIJKEN
KLASSE 1 LED PRODUCT

Productveiligheid

- LEES DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZORGVULDIG. HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK, VERWONDINGEN EN SCHADE AAN BEZITTINGEN.
- Gebruik de digitale pen en de accessoires alleen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik kan leiden tot verwondingen of schade aan bezittingen.
- Laat de digitale pen en de accessoires niet vallen, verbuig of vervorm ze niet, druk ze niet in, haal ze niet uit elkaar en open ze niet, prik er niet in, verbrijzel ze niet, doe ze niet in de magnetron, steek ze niet in brand, verf ze niet en doe er geen vreemde objecten in. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot verwondingen of schade aan bezittingen.
- De digitale pen en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Verstikking kan leiden tot verwondingen of de dood.
- In het geval van een batterijlek moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met huid en ogen. Dit kan leiden tot verwondingen. Als er contact is geweest was dan het aangeraakte lichaamsdeel met veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Slik de batterij niet in. De inhoud van de batterij kan giftig zijn bij inslikken.
- Steek gebruikte batterijen niet in brand, werp geen batterijen in vuur, laad geen onoplaadbare batterijen op en maak geen kortsluiting in de stroomtoevoer. Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot vuur, explosie, elektrische schok, batterijlekkage en andere verwondingen of schade.

- Risico van beschadiging van de ogen - onzichtbare infrarood licht komt uit de punt van de digitale pen. Kijk niet direct in de punt. Bekijk de punt niet met een optisch apparaat.
 - Verwijder de batterij in gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer. De pen is een elektronisch apparaat. Vonken kunnen vuur of explosies veroorzaken. Dat kan leiden tot verwondingen of de dood en schade aan bezittingen.
 - Verwijder de batterij wanneer u in een gebied bent waar zich explosies voordoen om explosiewerkzaamheden niet te verstoren.
 - Verwijder de batterij wanneer u in een gebied bent waar radio's niet mogen worden aangezet.
 - Luchtvaartregels kunnen het gebruik van draadloze apparaten verbieden tijdens de vlucht. Verwijder de batterij wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
 - De digitale pen kan sommige gehoortoestellen of andere persoonlijke medische apparaten storen. Als dat zo is raadpleeg dan de leverancier voor alternatieven en oplossingen.
- ## Productzorg
- LEES DEZE INSTRUCTIES GRONDIG HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING AAN DE DIGITALE PEN EN DE ACCESSOIRES EN KAN DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN.
 - Gebruik de digitale pen en de accessoires alleen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
 - Het apparaat is alleen bedoeld om binnen op een droge plaats te gebruiken.
 - Controleer de digitale pen en accessoires regelmatig op beschadiging. Blijf het apparaat niet gebruiken als er sprake is van beschadiging of gebroken onderdelen. Raadpleeg medewerkers van het aankooppunt als het apparaat gerepareerd moet worden.
 - Stel de digitale pen en accessoires niet bloot aan extreme temperaturen of direct zonlicht, niet tijdens het gebruik ervan en niet tijdens opslag ervan.
 - Bewaar het apparaat op een schone en stofvrije plaats.
 - Houd voedsel en drinken uit de buurt van het apparaat.
 - Maak het schoon met een droge doek. Gebruik geen water, zeep, reinigingsmiddelen en andere chemicaliën.
 - Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten, dit kan leiden tot ernstige schade of verminderde werking.
 - Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Laat het niet in vochtige omstandigheden achter.
 - Gebruik de pen niet vlakbij sterke radiogolven of magnetische velden. Dit kan leiden tot een slechte werking of destructie van de pen.
 - Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Zoals met elk elektronisch product kunt u uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf raadplegen om de correcte wijze van weggooien en locatie bij u in de buurt vast te stellen.
 - Maak het apparaat niet open en haal het niet uit elkaar behalve om de batterij of de inktcartridge te vervangen. Er zijn geen andere componenten die men moet vervangen. De garantie zal dan ongeldig worden. Veranderingen en modificaties van dit apparaat zal de capaciteit van de gebruiker verminderen om de apparatuur te bedienen.
 - Volg het polariteitdiagram (+/-) in het batterijvakje op.
 - Vervang de batterij meteen als u gewaarschuwd wordt dat de batterij bijna leeg is.
 - Vervang alleen batterijen met hetzelfde type zoals de aanbevolen types of met equivalenten daarvan.
 - Verwijder de batterij voordat u de digitale pen voor lange tijd gaat opbergen. Gooi de lege batterijen niet met het afval weg.
 - Zoals met elk type batterij kunt u uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf raadplegen om de correcte wijze van weggooien en locatie bij u in de buurt vast te stellen.
 - Gebruik geen oplaadbare batterijen. De digitale pen en/of de batterijen kunnen dan kapot gaan.