



Nobo Kapture™

Digitala blädderblock

Introduktion	3	Installering / första systeminstallering	11
Introduktion / systemkomponenter	4	Kommunikation mellan dator och penna	11
Digital märkpena och bläckpatroner	4	Ange pennfärg	11
Plug and play-USB-mottagare	4	Användning	12
Installeringskort	4	Användning / bildtagning	12
Digitala blädderblock	4	Bildtagning från blädderblocket	12
Pennfodral	4	Referens	12
Installering	5	Referens / mjukvara / startsida	13
Installering / digital märkpena	5	Referens / mjukvara / felsida	14
Installering / batteriinstallation	6	Referens / mjukvara / pennskötsel	15
Att sätta i eller byta ut batteriet	6	Referens / mjukvara / hjälpsida	16
Batteri - vad du bör göra	6	Referens / mjukvara / sidinformation	17
Batteri - vad du inte bör göra	6	Referens / mjukvara / spara	18
Installering / installation av bläckpatron	7	Referens / mjukvara / filhanterare	19
Att installera en bläckpatron	7	Referens / mjukvara / bildtagningsläge	20
Kontrollera korrekt installation av bläckpatron	7	Referens / mjukvara / redigeringsläge	21
Installering / att förvara bläckpatronslocket	8	Referens / ikon, snabb referensguide	22
Att avlägsna bläckpatronslocket	8	Referens / ikon, snabb referensguide	23
Att förvara bläckpatronslocket	8	Referens / ikon, snabb referensguide	24
Att sätta tillbaka bläckpatronslocket	8	Referens / Nobo Kapture™ guide för bra bildtagning	25
Installering / Digitalt blädderblock	9	Pennans lysdiodstatusmatris	25
Digitalt blädderblock, översikt	9	Begränsad ettårsgaranti	25
Installera det digitala blädderblocket(n)	9	Friskrivningsklausul för garanti	25
Installering / mjukvaruöversikt	10	Ansvarsbegränsning	25
Mjukvaruöversikt	10	RF tekniska specifikationer	25
Bildtagningsläge	10	FCC:s uttalande om strålningsexponering	26
Hjälpläge	10	FCC:s uttalande om radiofrekvensstörning	26
Standardsida för mjukvara	10	FCC:s försäkran om överensstämmelse	26
Återvänder till en tidigare session	10	CE-försäkran om överensstämmelse	26
Filspårande	10	Produktsäkerhet	27
		Produktskötsel	28

Tack för att du valde Nobo Kapture™ digitala blädderblock.

Vi är säkra på att du kommer att ha nytta av det. Ägna gärna lite tid åt att studera dessa instruktioner för att se till att du får ut det mesta av produkten.

- Ta bilder - Anteckningar och idéer som skrivs på det digitala blädderblocket sparas genast på din PC/Mac.
- Redigera - Ändra sparade sessioner och exportera filerna i olika format.
- Dela - E-posta filer till mötesdeltagare, kollegor eller klienter.

Tänk på säkerheten

Detta system är säkert att använda så länge du följer några grundläggande föreskrifter.

- Alla försök av obehörig personal att reparera denna enhet kommer att ogiltigförklara garantin. Denna enhet fordrar ingen service.
- Använd inte i närhet av vatten.
- Använd inte damm- eller rengöringsmedel i sprayformat. Rengör inte med lösningsmedel eller slipmedel.
- Lysdiodsstrålning - Klass 1 lysdiodsprodukt.
Beskåda inte direkt med optiska instrument.

Specifikationer

Minimisystemkrav

Windows® XP SP2 / Vista™ eller MAC OS X 10.5

Tillgänglig USB 2.0-port

Internetanslutning för uppdateringar

Processor - 1.0GHz minimum (2.5GHz eller mer rekommenderas)

RAM - 512Mb minimum (1Gb rekommenderas)

Hårddisk - 500Mb tillgängligt utrymme krävs

RF tekniska specifikationer

Bluetooth klass 2 (2.4GHz)

Batterityp

1 x AAA alkaliskt batteri (LR03) icke-uppladdningsbart

Prestanda

Driftstid - upp till 5 timmar (pennan ner 100 %)

Batteriets standbytid - upp till 6 månader (ingen användning)

Räckvidd - upp till 10 m


Bläckpatroner

Bläckpatronerna innehåller whiteboardbläck som lämpar sig för blädderblock och whiteboardtavlor

Digitala blädderblock

Det finns fyra tillgängliga block:

Blocktyp	Ark	Återbeställningskod
B	60	1902592 (block med 3 x 60 ark - blocken säljs inte separat)
C	60	
D	60	
D	20 (endast i startsats)	NA

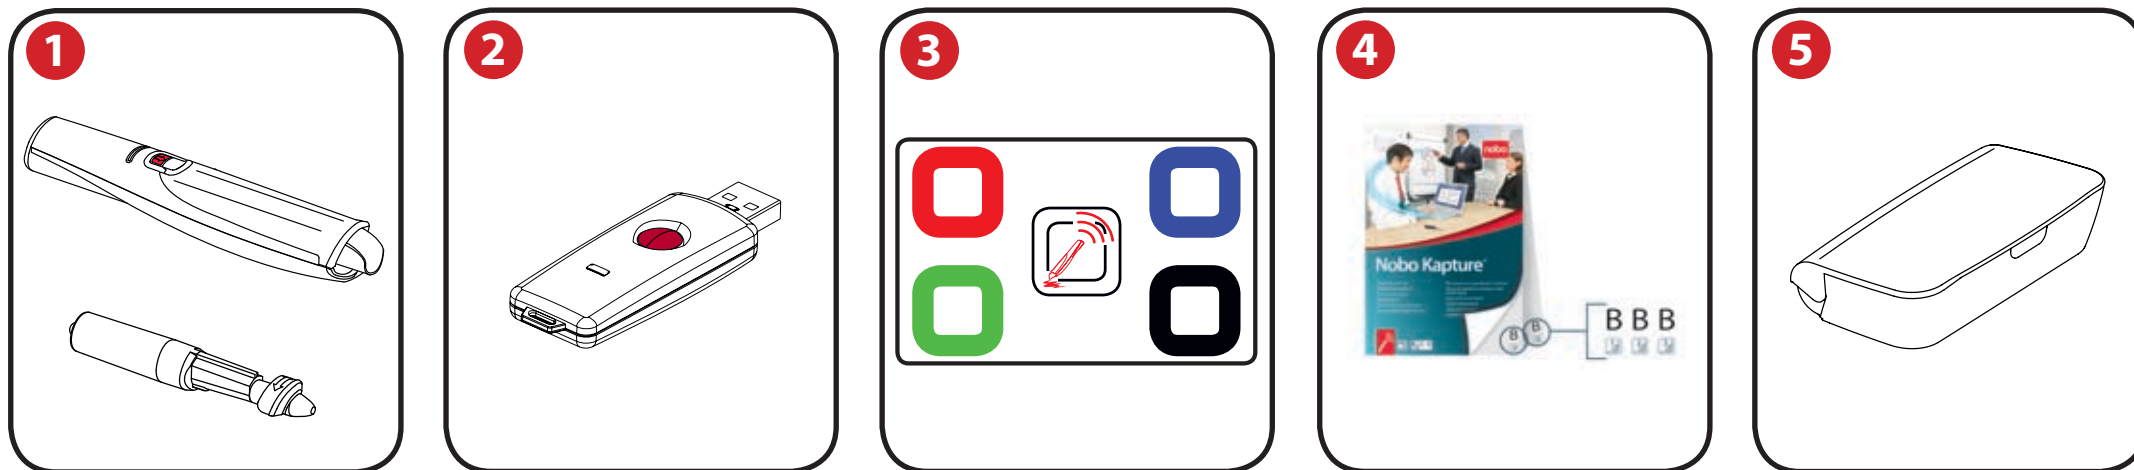

Digital märkpenna och bläckpatroner

- 1** Systemet kan användas med upp till fyra digitala märkpennor.

Märkpennan godtar engångsbläckpatroner för whiteboardtavlor med antingen rött, blått, grönt eller svart bläck.

Återbeställningskoder:

Svart (x6) 1902595.

Blandade (2 x röda, 2 x blåa, 2 x gröna) 1902596.

Reservpenna 1902594.

Plug and play-USB-mottagare

- 2** Plug and play-USB-mottagaren möjliggör kommunikation mellan de digitala märkpennorna och datorn. Mjukvaran för Nobo Kapture™ är förinstallerad på denna USB-mottagare som en självextraherande fil med rutor som dyker upp på skärmen för en enkel installation.

Installeringskort

- 3** För installering och ihopparning av pennan med systemet. Möjliggör även att färgen på skärmen kan ändras för att motsvara bläckpatronen i den digitala märkpennan.

Digitala blädderblock

- 4** Nobo Kapture™ har 3 block i serien (B, C, D) som alla kan användas i en session, vilket ger upp till 180 unika sidor i varje session. Återbetallningskod 1902592 (endast block med 60 ark).


Märk:



**Endast ett block av varje bokstavstyp kan användas i en session.
(t.ex. endast 1 block B, 1 block C och 1 block D)**

Pennfodral

- 5** För trygg förvaring av två digitala märkpennor, USB-mottagare och installeringskort.

Installering / digital märkpenna

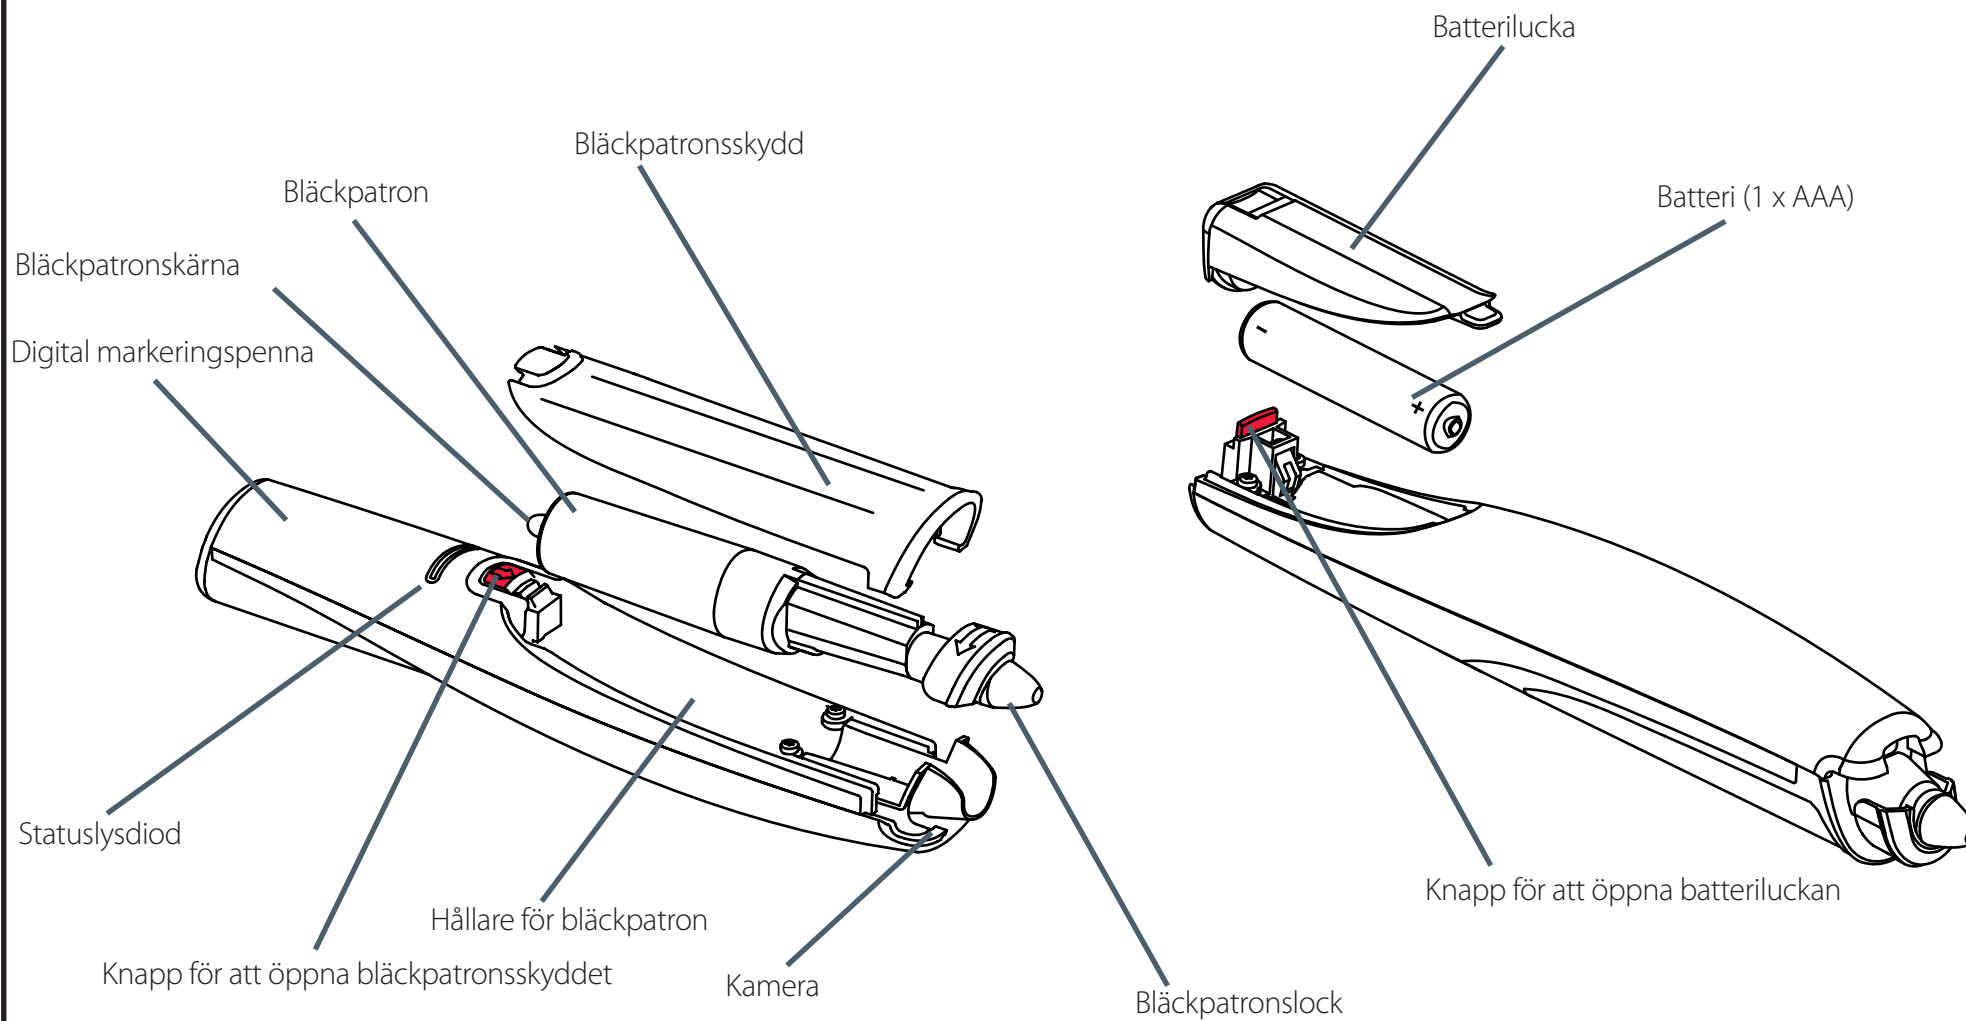

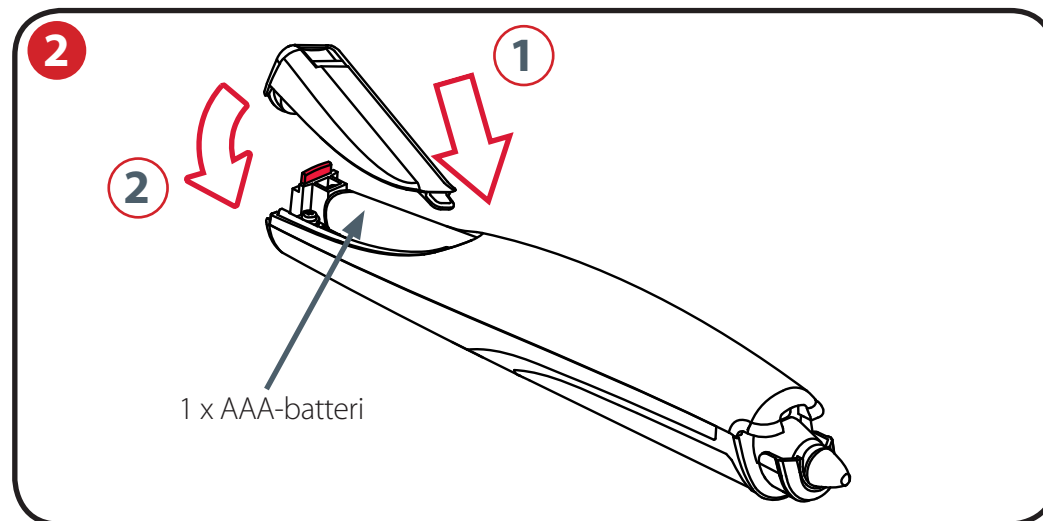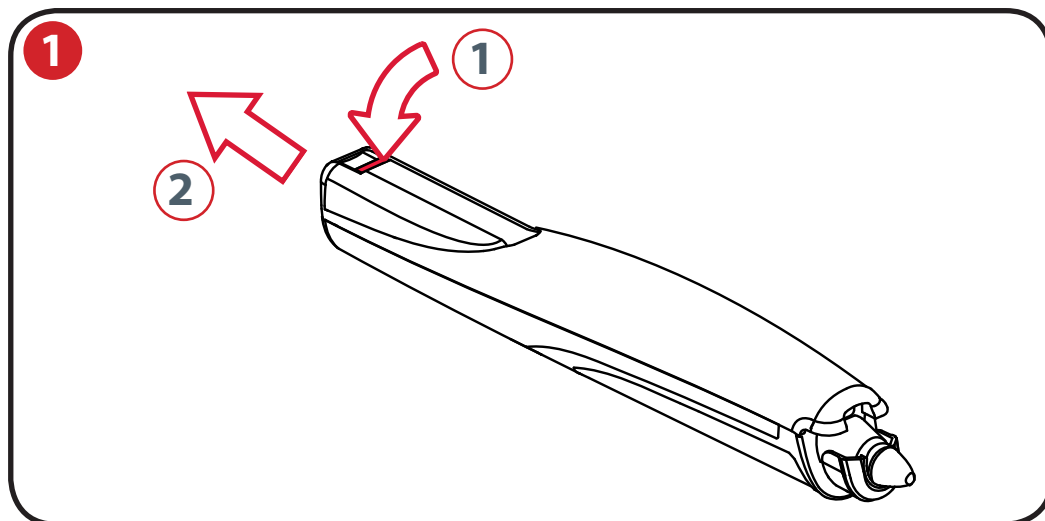

Att sätta i eller byta ut batteriet

- 1** Vänd pennan upp och ned.

Med ett fast grepp om pennans hölje, tryck den röda knappen nertill på pennan neråt (1).

För batteriluckan bort från höljet på pennan (2).

Vid byte av batteri, avlägsna det gamla batteriet.

- 2** Sätt i det nya batteriet och var uppmärksam på polariteten (den positiva [+] änden först).

Sätt tillbaka batteriluckan genom att föra in fliken i springan (1) och för in luckan tills du hör ett klick (2).




Slå på den digitala märkpennan genom att placera spetsen (med eller utan kork) på en yta. Pennan kommer att slås på och vara redo att användas inom 3 sekunder. Pennan stängs automatiskt av efter en tids inaktivitet.

Batteri - vad du bör göra

- Använd endast alkaliska batterier av typ AAA (LR03).
- Avlägsna batteriet ur pennan och förvara det på en sval, torr och ren plats om det inte kommer att användas under en längre tid.
- Beakta lokala föreskrifter när du slänger batteriet.

Batteri - vad du inte bör göra

- Försök inte att ladda batteriet.
- Kortslut inte batteriet. En kortslutning kan orsaka allvarliga skador på batteriet.
- Tappa inte, slå inte i eller missbruka inte på annat sätt batteriet eftersom detta kan resultera i att batteriets innandöme blottas, och detta är frätande.
- Utsätt inte batteriet för fukt eller regn.
- Håll batteriet borta från eld eller andra extrema värmekällor. Bränn inte. Batteriet kan explodera om det utsätts för extrem hetta.

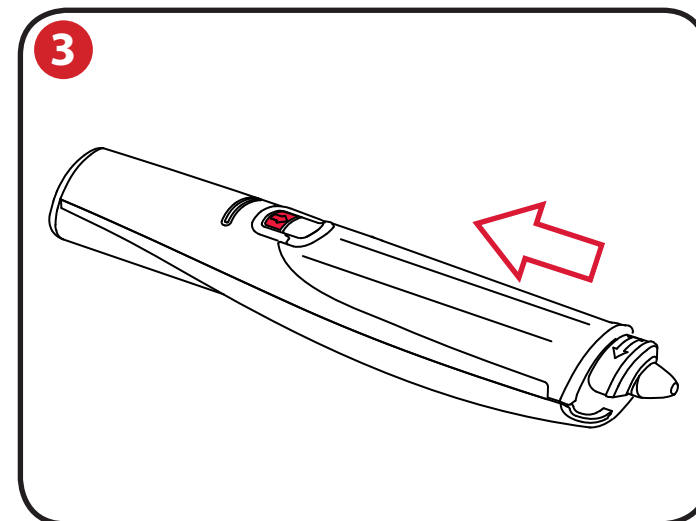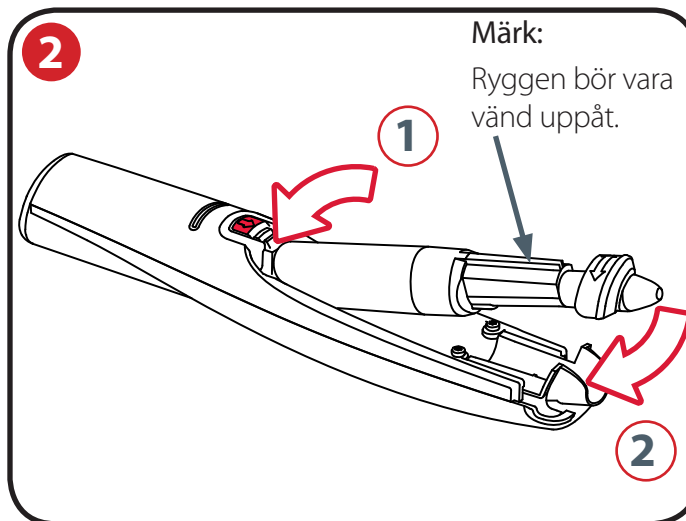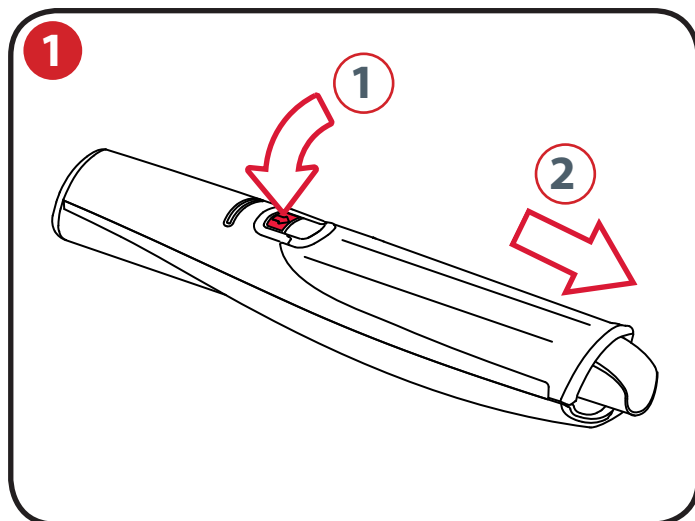

Att installera en bläckpatron

- 1 När pennan vetter åt rätt håll och du håller stadigt i den, tryck den röda knappen i mitten av pennan neråt (1).

För bläckpatronsskyddet framåt (2).

Sätt i bläckpatronen i hållaren (1).

- 2 För bläckpatronsskyddet neråt (2).

Byt ut bläckpatronsskyddet genom att justera skyddet över toppen på bläckpatronslocket.

- 3 För skyddet längs med pennans hölje tills du hör ett klick.

Kontrollera korrekt installation av bläckpatron


Bläckpatronen är satt i på rätt sätt när:

- ryggen vetter uppåt.
- den ligger plant i hållaren.
- det förekommer en viss rörelse framåt och bakåt.

Märk:

P.g.a rörliga delar kommer pennan att skramla något när den skakas försiktigt.

Installering / att förvara bläckpatronslocket

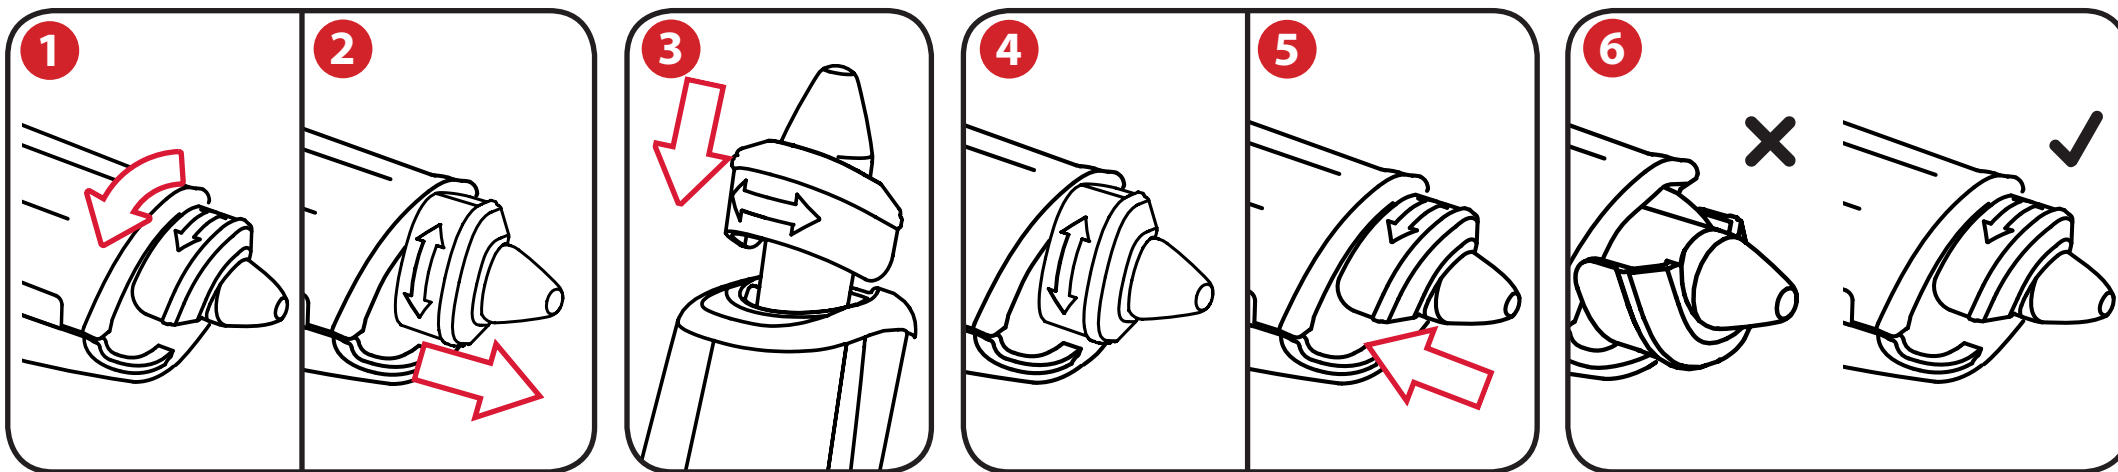

Att avlägsna bläckpatronslocket

- 1 Håll pennan stadigt och vrid locket 90°.
- 2 Dra loss locket från pennan.

Att förvara bläckpatronslocket


- 3 Locket kan förvaras på ändan av pennan.

Att sätta tillbaka bläckpatronslocket

- 4 Sätt tillbaka locket på bläckpatronen och se till att pilen är upptill.
- 5 Tryck på locket tills att du hör ett klick.

Märk:

- 6 Det går inte att sätta på locket upp och ned. Vrid på locket tills pilen är upptill för att rätta till. Tryck på locket tills du hör ett klick.

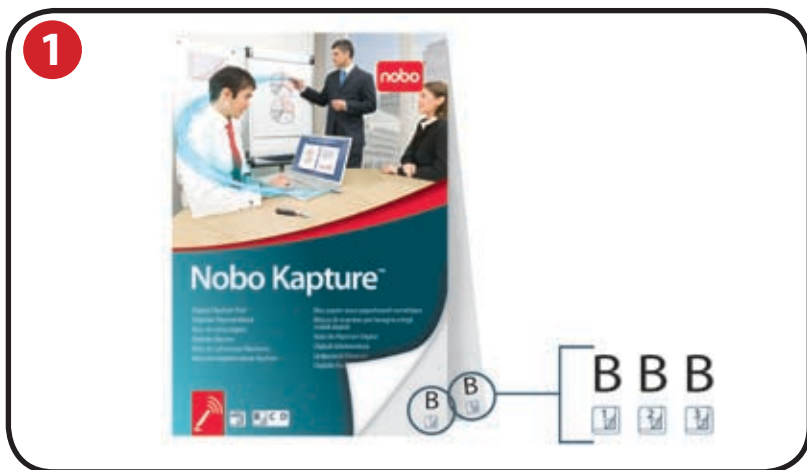

Digitalt blädderblock, översikt

Systemet Nobo Kapture™ använder unikt tryckt papper som kameran använder för att känna igen sin position på sidan. Det finns 180 enskilda ark i blockserien som är indelade i block B, C och D. Man kan använda alla block samtidigt (B, C och D), men det går inte att använda fler än en av en specifik blockbokstav, dvs. det går inte att använda två D-block i en session. Alla D-block är tryckta med samma sidor, så därför kan systemet skriva över eller missa information om två förekommer i samma session. Eftersom varje pappersark i block B, C och D är unika så känner systemet igen vilket ark i vilket block det skriver på.

Mjukvaran för Nobo Kapture™ öppnar automatiskt en sida i det digitala blädderblocket på datorn när du börjar skriva eller rita på den fysiska blädderblockssidan.

- 1 Varje fysisk blädderblockssida har sin egen blockbokstav och sidnummer som visas nere till höger, så att om du river lös sidor från blocket ändå kan hålla koll på vilken sida som används.

Sidan har också dolda igenkänningsmärken för blocktyp och sida som pennan känner igen. Detta gör att mjukvaran för Nobo Kapture™ kan hålla koll på vilken sida som används.

Anteckningar:

Standard-, icke-digitala blädderblock kommer inte att fungera i detta system. Använd endast Nobo Kapture™ digitala blädderblock.

Försök inte att använda två digitala blädderblock med samma bokstav (t.ex. B och B) samtidigt eftersom korrekt bildtagning då inte är möjlig.

Installera det digitala blädderblocket(n)

- 2 Placera de fordrade blädderblocken på ditt blädderblocksställ från Nobo. Gå till www.nobo-europe.com för information om vårt sortiment av blädderblocksställ. Listan nedan innehåller några av våra mest omtyckta modeller som finns tillgängliga i Europa.
Piranha Mobile Easel - 1901920
Piranha Static Easel - 1901919
Barracuda Mobile Easel - 1902386
Shark Easel - 1901918

Mjukvaruöversikt

Mjukvaran för Nobo Kapture™ startar med hemsidan, varifrån du kan komma åt lägena för bildtagning, redigering och hjälp:



Bildtagningsläge

Sparade sidor kan visas i ett överblicksläge, som, för tydlighetens skull, visar aktiva sidor i ett block.



Redigeringsläge

Sparade sidor kan redigeras, ordnas om eller så kan delar klippas ut från sidorna och klistras in i en ny sida i mjukvaran. Block eller sidor kan sedan sparas i vanliga filformat såsom JPEG eller PDF, redo att skickas iväg per e-post.



Hjälppläge

Få åtkomst till följande hjälptjänster:

- inbyggd hjälp.
- guide för felsökning i mjukvaran.
- Nobos webbsida (innehåller mjukvaruuppdateringar och FAQ-forum).

Standardsida för mjukvara

I mjukvarans redigeringsläge finns det möjlighet att lägga till fler sidor.

När du har sparat innehållet på alla fordrade fysiska sidor kan ytterligare standardsidor läggas till, såsom det viktigaste från varje sida eller specifika anteckningar från sessionen.

Det maximala antalet fysiska sidor är 180 men avsevärt fler kan läggas till elektroniskt. Sparade filer kan därför innehålla fler sidor än de fysiska.

Återvänder till en tidigare session

Länken mellan mjukvaran och den inspelade informationen är pappret i det digitala blädderblocket Nobo Kapture™. Genom att bevara en fysisk sida från en session är det möjligt att åter öppna sessionen i bildtagningsläge och lägga till material till sidan.




Anteckningar:

- Det går inte att radera märken från fysiska sidor som är gjorda i tidigare sessioner.
- För att redigera innehållet på en sida måste du öppna den i redigeringsläge och klippa, klistra eller ordna om den.
- Sidor som har redigerats i redigeringsläget kan inte återöppnas i bildtagningeläge.

Filsparande

Filer kommer som standard att sparas i "Mina dokument" i Windows® XP SP2 / Vista™ och "Dokument" i MAC OS X 10.5. Filnamnet kommer att vara 'Nobo Kapture' följt av ett ökande nummer.

För att spara en fil och tilldela den ett anpassat filnamn och läge, gå till filfliken och välj "Spara som". Bläddra fram till den önskade platsen och ange önskat filnamn.

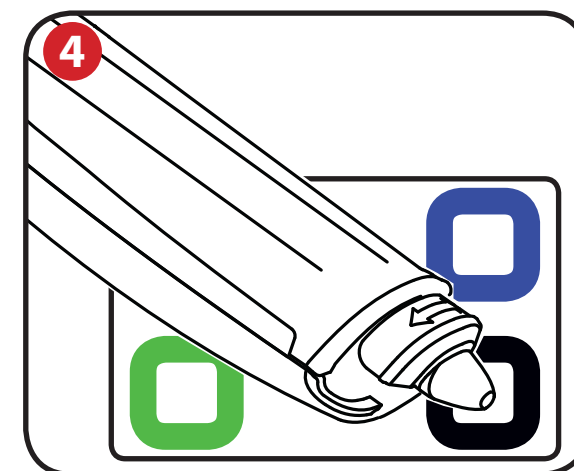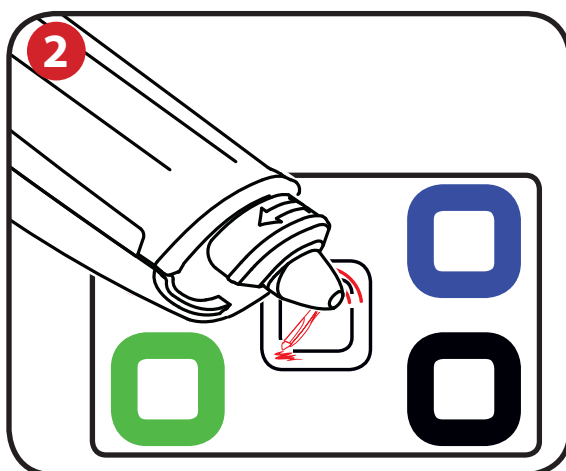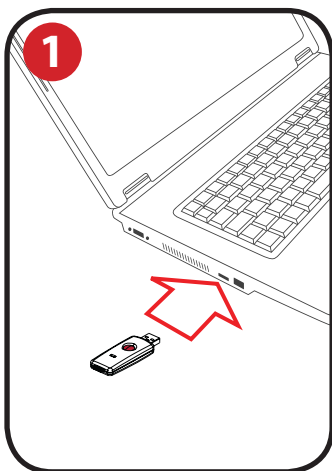

Kommunikation mellan dator och penna

- 1 Sätt i plug and play-USB-mottagaren i en ledig USB-port på datorn.

USB-mottagarens statuslampa kommer att blinka röd, blå och sedan grön. Mjukvaruinstallationen av Nobo Kapture™ kommer att starta automatiskt. Om den inte startar automatisk så kan man starta applikationen manuellt genom att bläddra fram till den via Windows utforskaren eller Mac OS finder.

Lysdioden kommer att förbli röd tills mjukvaran har startats, varvid den blir blå. Följ instruktionerna på skärmen för att installera mjukvaran för Nobo Kapture™. Bekräfta att ett batteri har installerats i pennan.

- 2 Starta den installerade mjukvaran för Nobo Kapture™ () välj bildtagningsläge () och därefter pennskötsel ().
Vidrör mitten av installeringskortet med pennan (med eller utan lock) och håll den där tills lysdioden lyser stadigt grönt.
Tryck och släpp knappen på USB-mottagaren.

Lyft pennan, lampan blinkar grönt, den återgår till att lysa stadigt grönt när pennan har parats ihop med systemet.


- 3 Pennan kommer att dyka upp i pennans statusområde i läget för pennskötsel. Pennan har nu parats ihop med systemet.

Ange pennfärg

- 4 Vidrör med pennan färgområdet på installeringskortet som motsvarar färgen på den installerade bläckpatronen. Färgen som visas i pennans skötseläge/ färgområde kommer att växla till den valda färgen. Pennan är nu klar för användning.

Märk:

När pennan är ihopparad kommer den att förbli ihopparad med den USB-mottagaren. Pennor kan raderas med hjälp av mjukvaran. Extra pennor måste paras ihop på samma sätt som den första pennan. Ihoppningen påverkas inte av strömavbrott eller batteribyte i pennan.
USB-mottagaren måste förbli i USB-porten när pennan används.

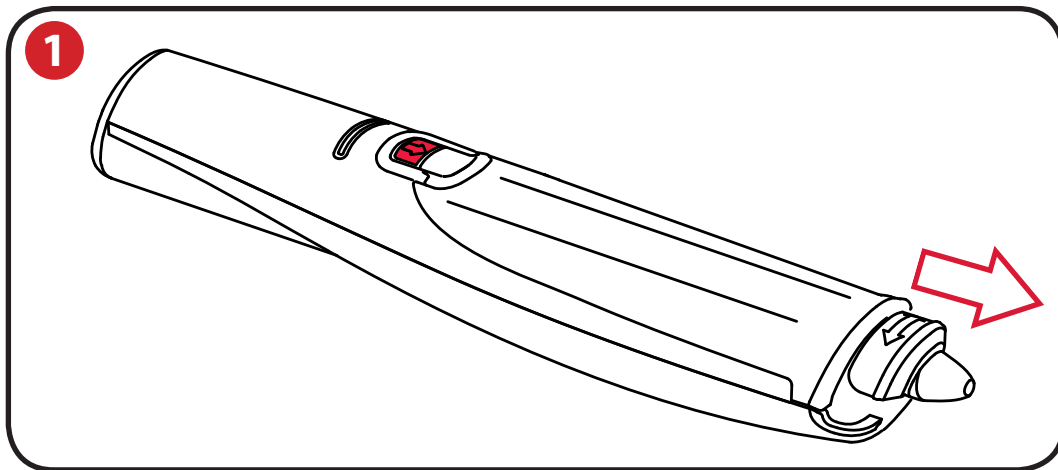

Bildtagning från blädderblocket

- 1** Avlägsna pennans lock.

Knacka pennan mot blocket för att "väcka" den.


- 2** Börja skriva eller rita på det digitala blädderblocket. Informationen kommer att visas i realtid på datorn.

Gå till 'Referens / mjukvara / redigeringsläge' på sidan 21 för de alternativ som finns tillgängliga, inklusive zoom, flera sidvyer och redigeringsläge.

När du är klar med bildtagningssessionen, klicka på spara för att lagra sidorna i systemet.


Tips för korrekt bildtagning:

- Mjukvaran för Nobo Kapture™ måste finnas på bildtagningsskärmen för att kunna spela in det som skrivs.
- Se till att kameran inte är ur fokus när du skriver.
- Använd inte en bläckpatron med skadad spets.
- Håll pennan med rätt sida upp. Lysdioden ska veta uppåt.
- Skriv normalt, med ett jämnt tryck.
- Håll dig inom systemets räckvidd, vilket innebär 10 meter från USB-mottagaren.
- Se till att batteriet räcker sessionen ut. Batteriets statuslampa finns i pennans skötselsektion i mjukvaran.
- Kontrollera mjukvaran med jämna mellanrum för att se till att du befinner dig inom räckvidden, och att bildtagningen fungerar.

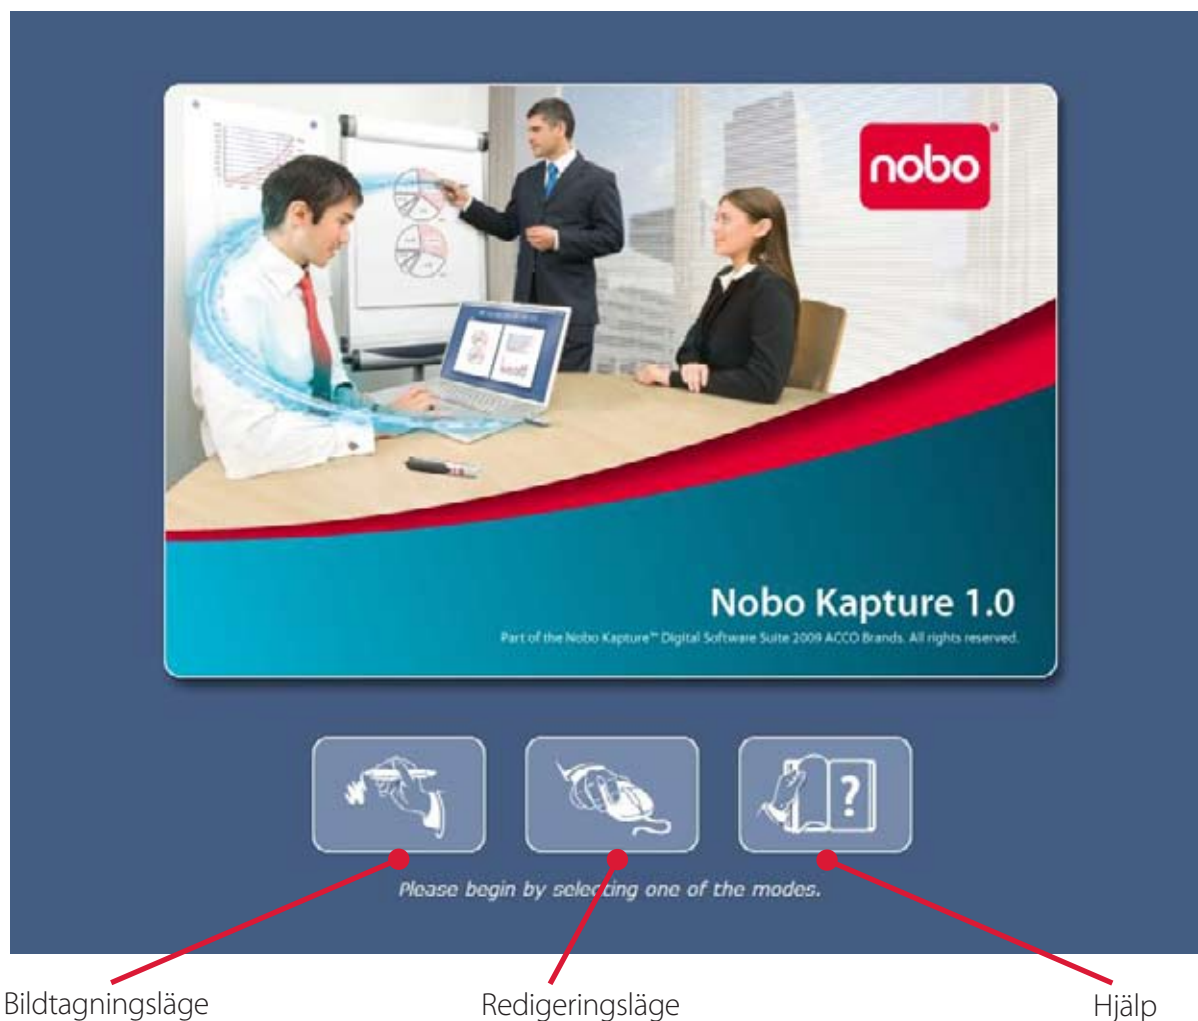


Märk:

Alla skärmar som visas är för PC-installation. Mac-skärmar kan variera.

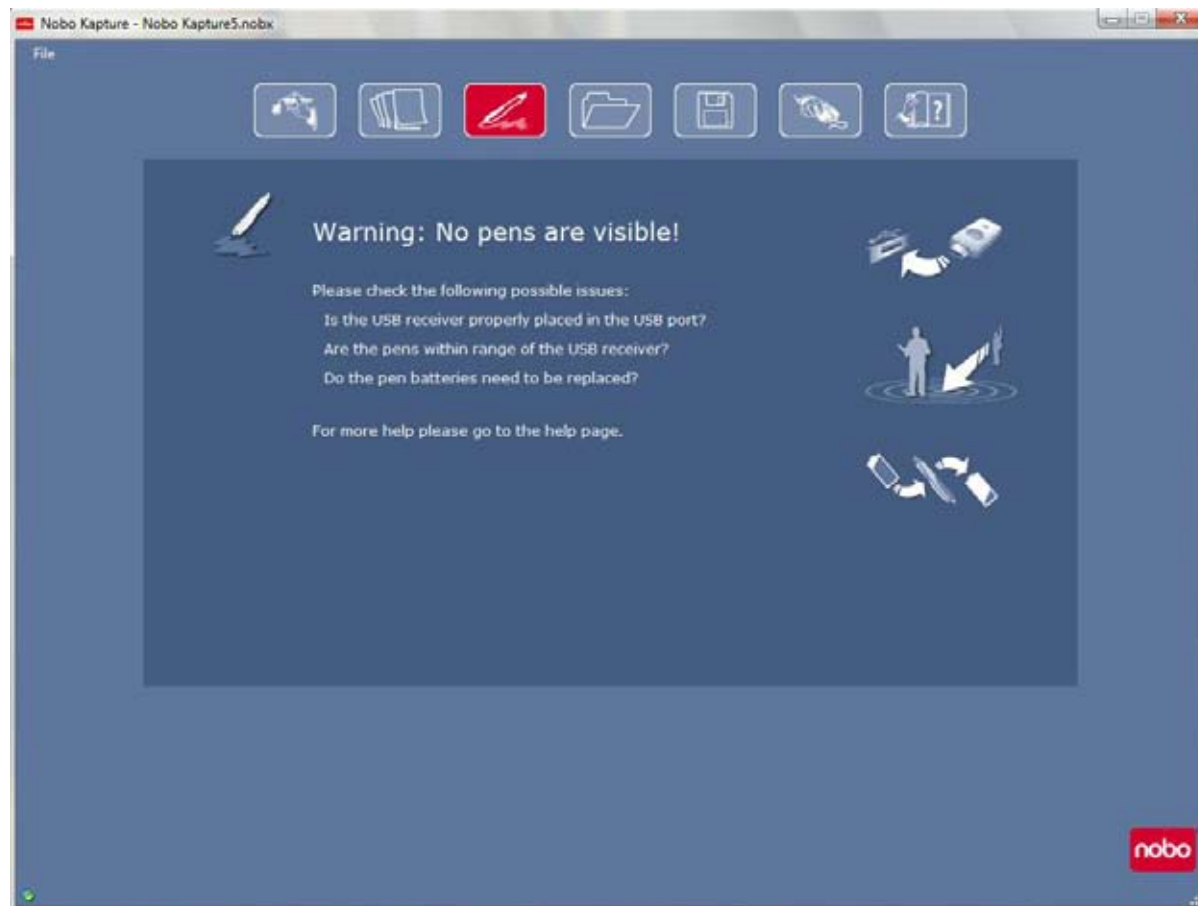

Denna skärm dyker upp när USB-mottagaren inte har satts i. När ikonen är röd indikerar det en pennvarning eller ett fel.

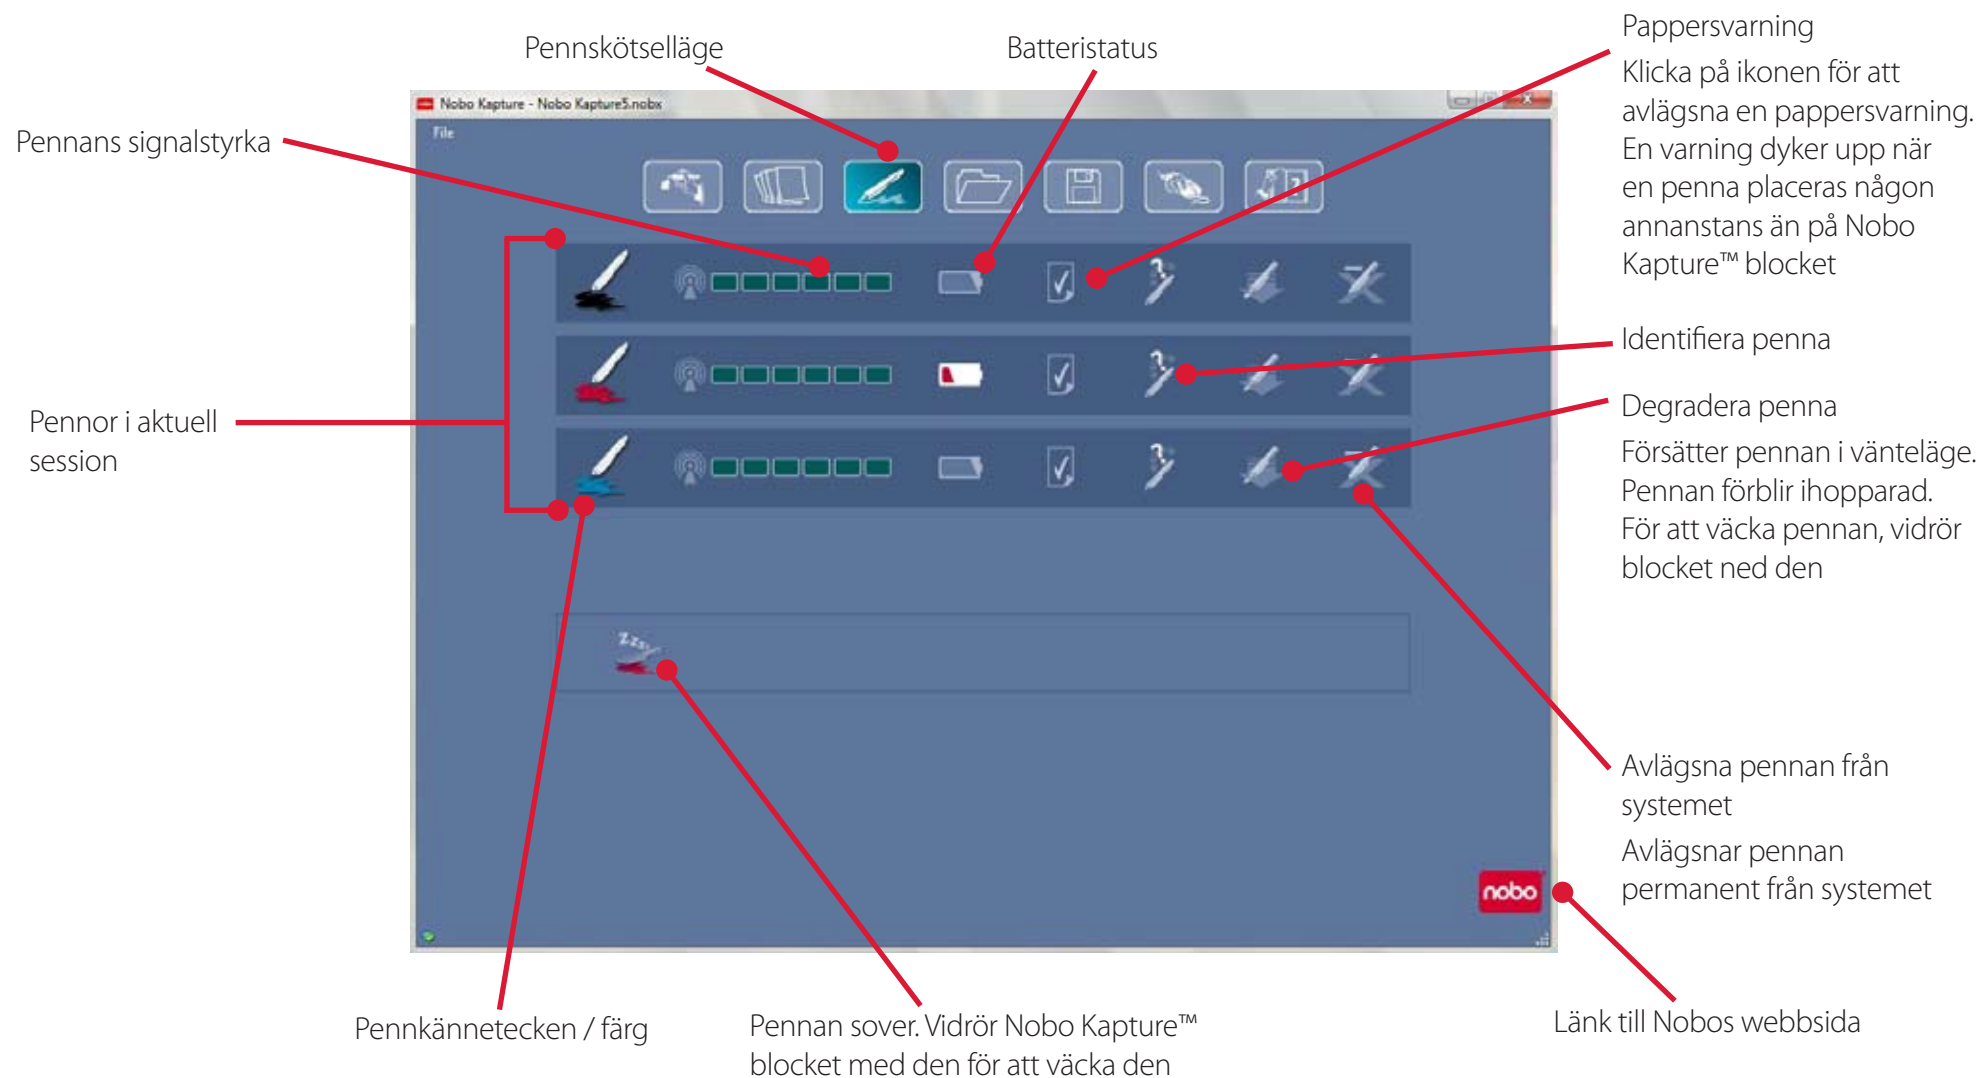



The screenshot shows the 'Nobo Kapture - Nobo Kapture L.nobos' window. The title bar is blue. The main area has a dark blue background with a white border. At the top of the main area is a toolbar with icons for file operations and help. The help section is titled 'Nobo Kapture Help' and contains links to the manual, website, and online support. Below this is a 'Version Information' section with details about the application software, USB receiver hardware, firmware, and batch number. The 'nobo' logo is in the bottom right corner.

Hjälpinformationsområde

Hjälpläge


Var god gå till en av länkarna nedan:

Länk till användarhandbok

Länk till Nobo Kapture™ support


Länk till Nobo Kapture™'s webbsida


Länk till Nobos webbsida

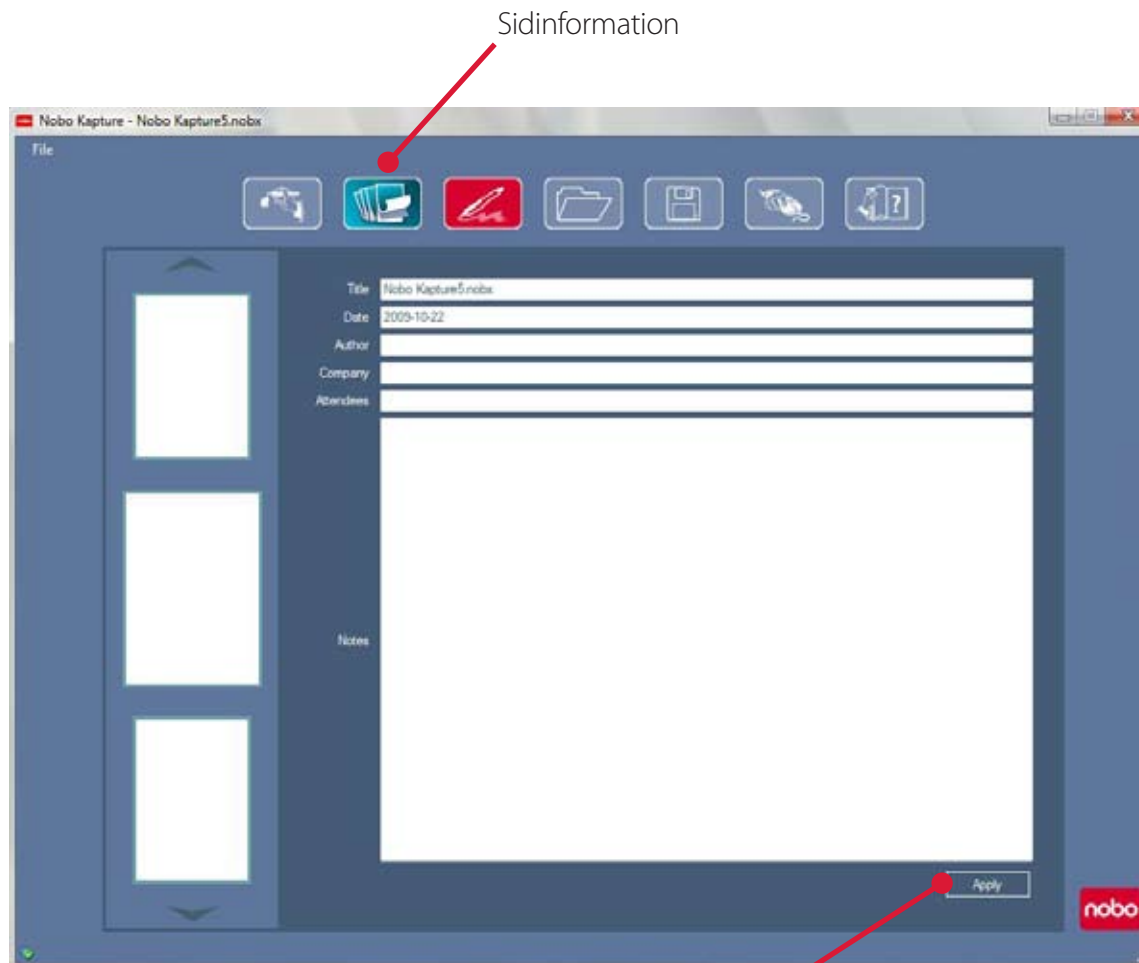



Välj 'Tillämpa' för att spara en anmärkning till den aktuella sidan

Länk till Nobos webbsida

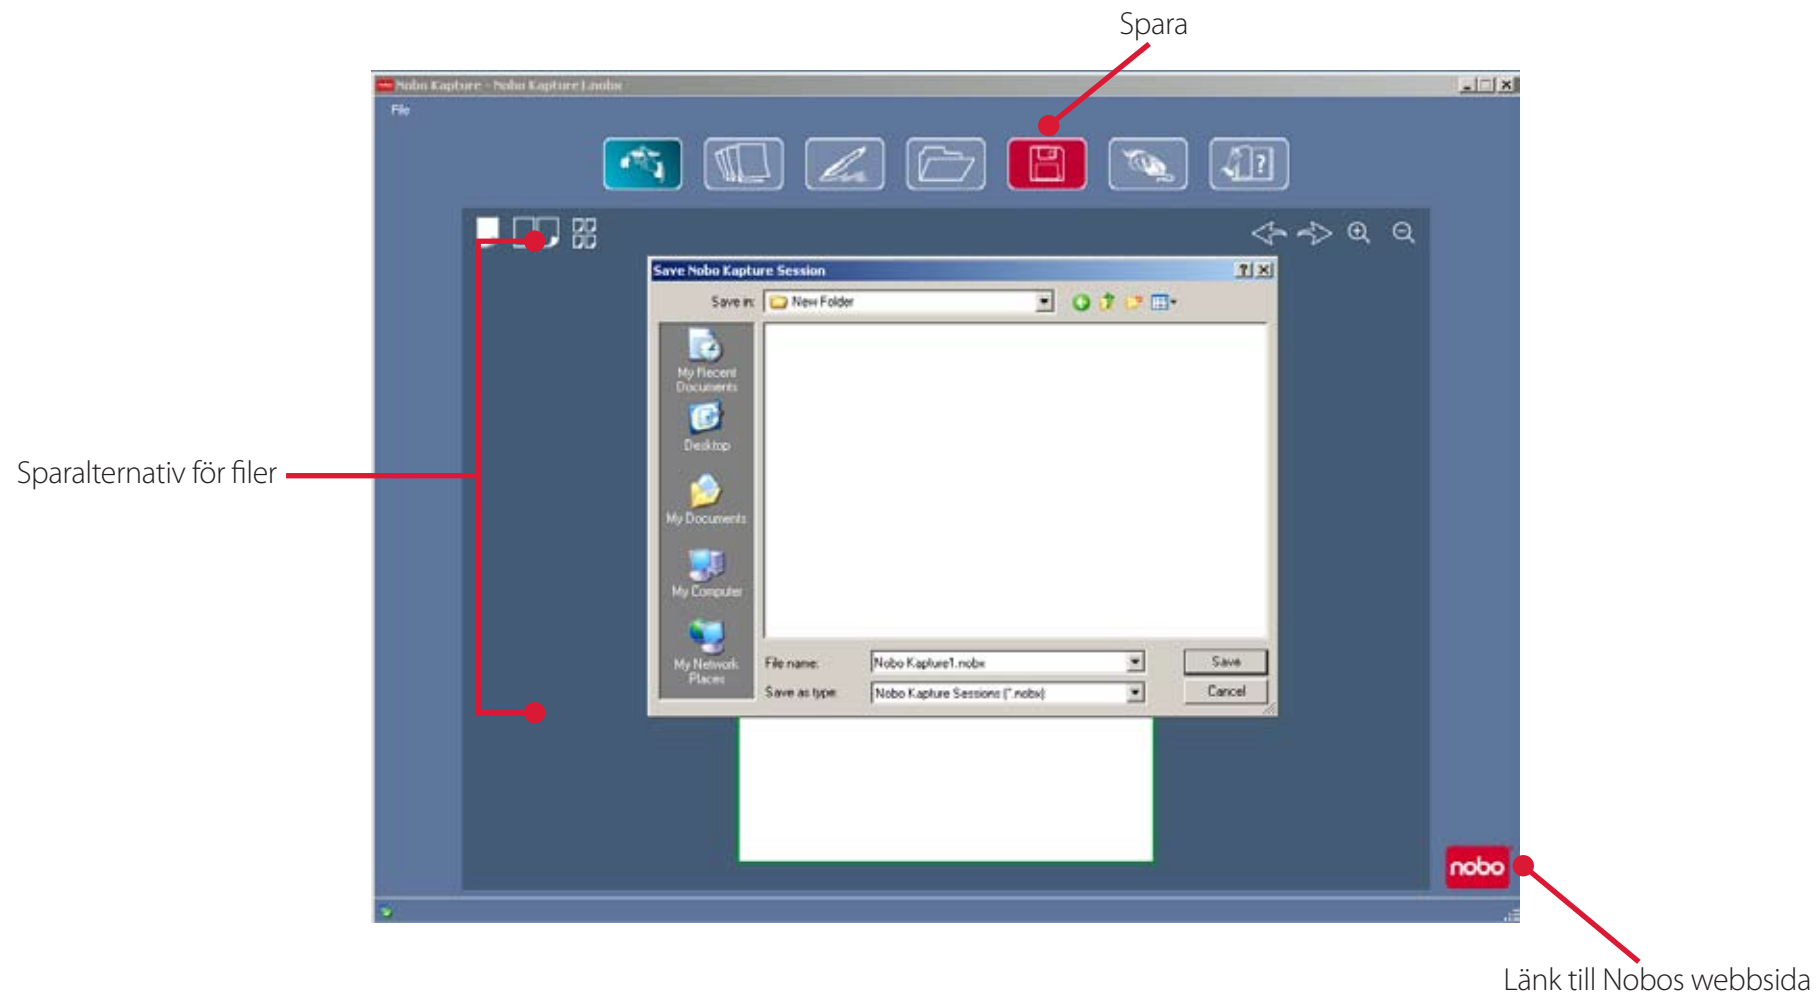

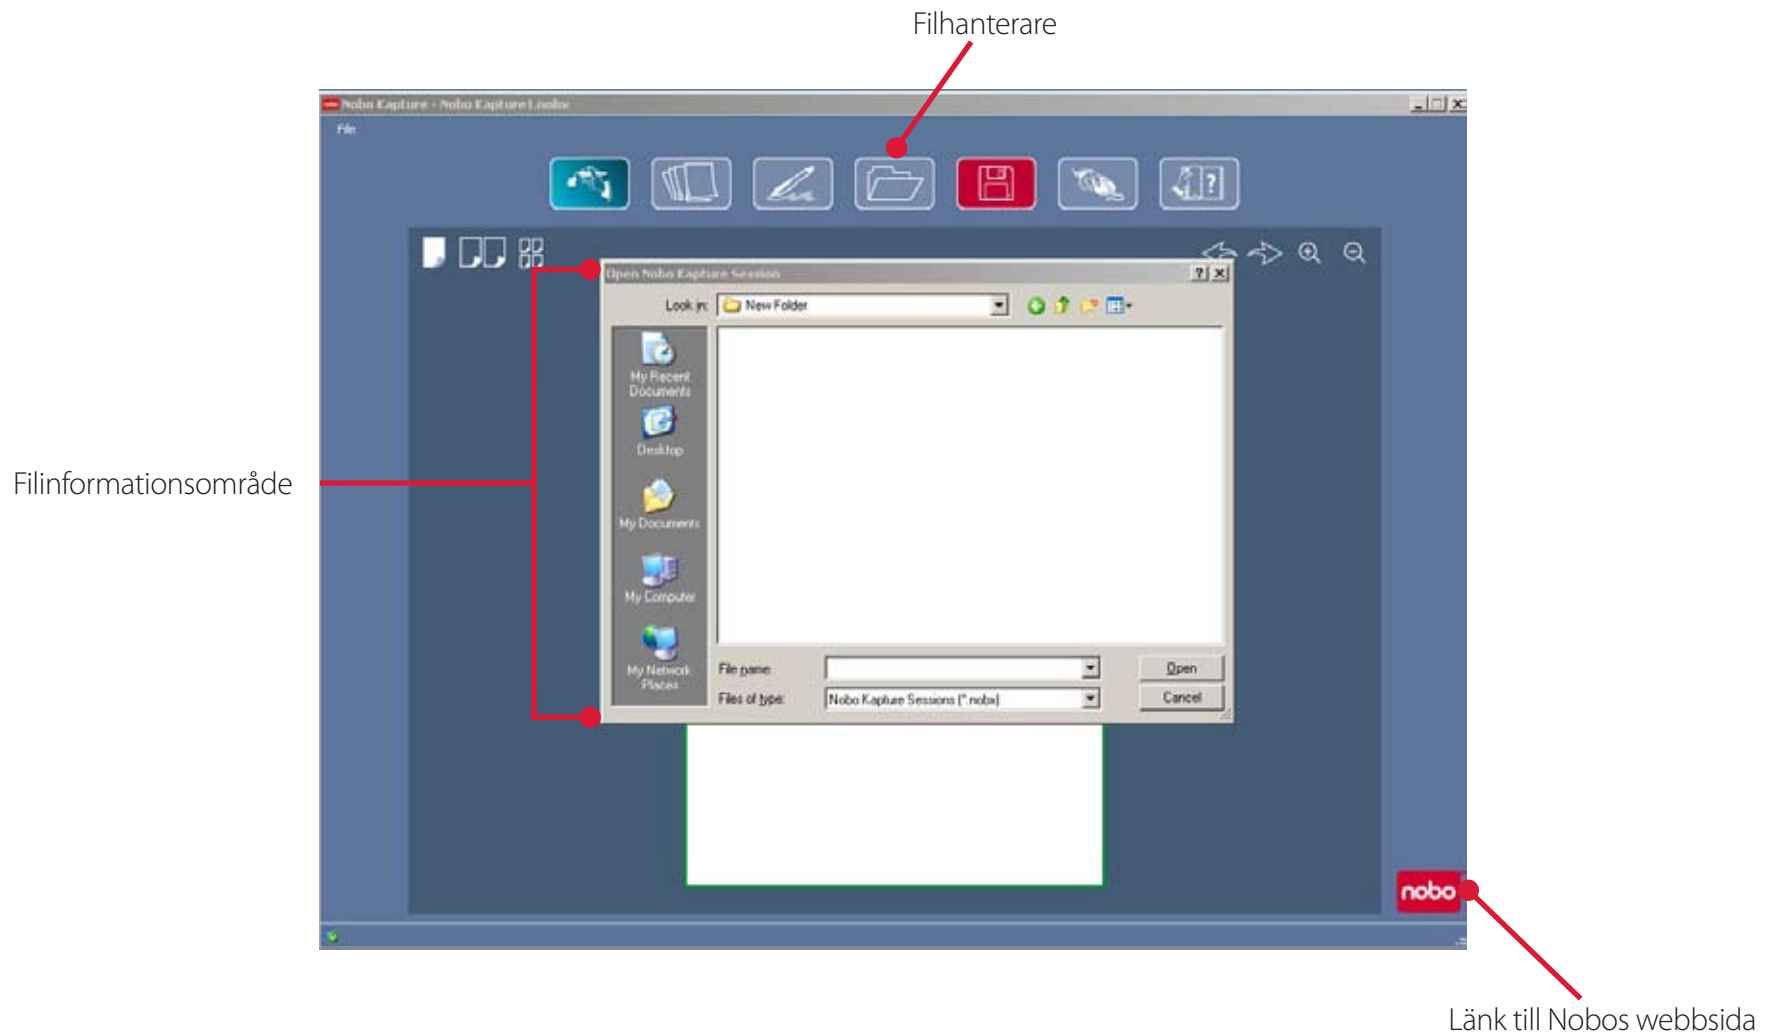

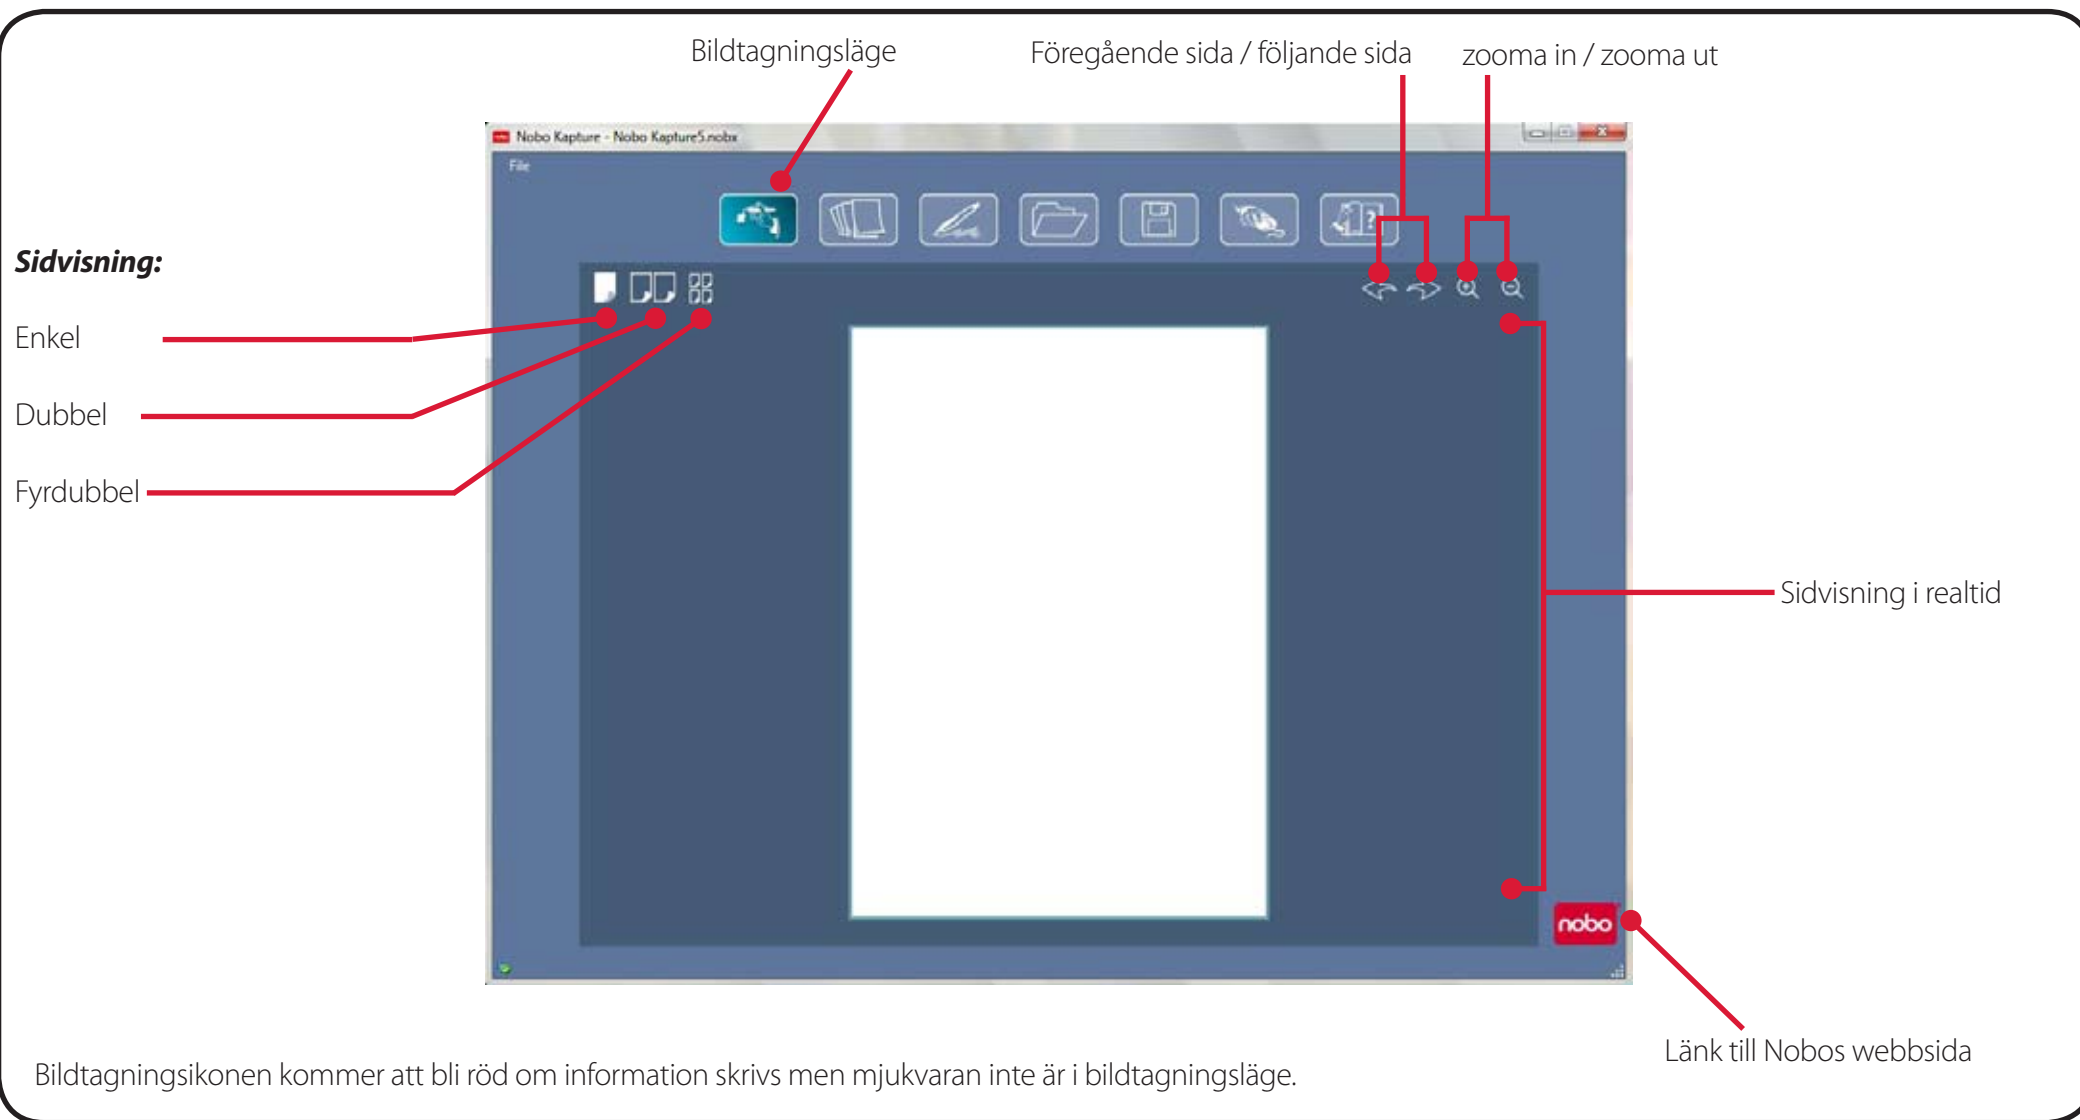

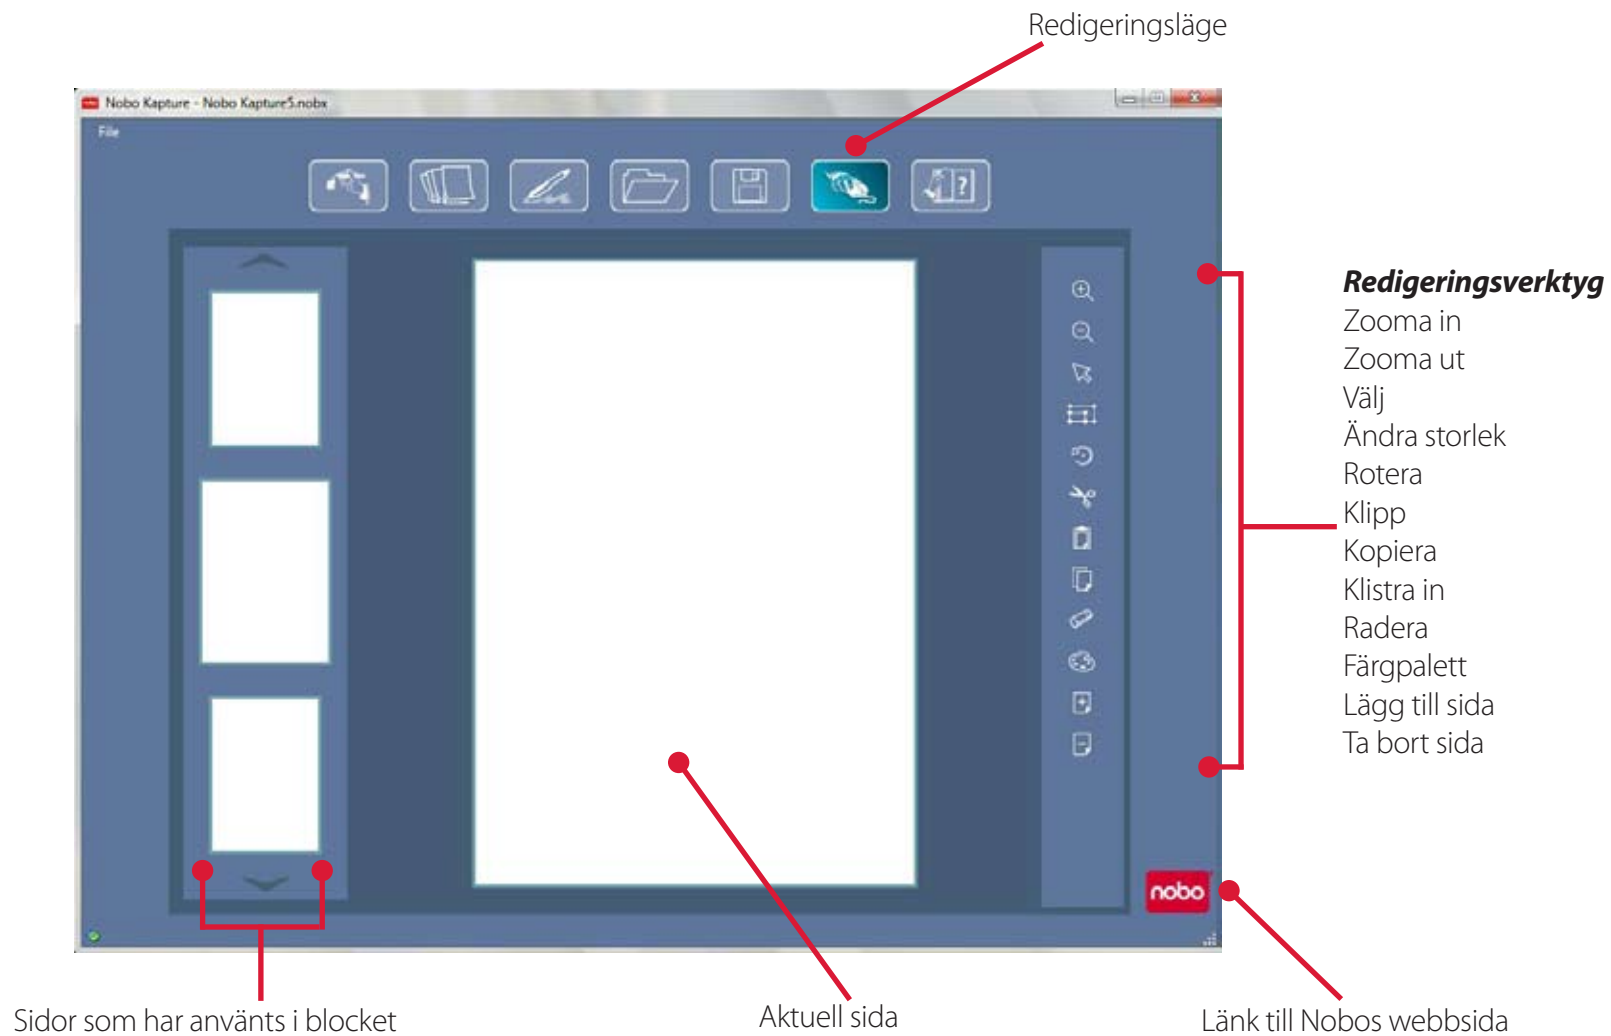

Referens / ikon, snabb referensguide

Ikon	Beskrivning
	Bildtagningsläge Om bildtagningsikonen är röd innebär det att mjukvaran måste vara i bildtagningsläge för att kunna spela in information.
	Redigeringsläge
	Hjälp
	Avlägsna pennan från systemet
	Degradera pennan
	Pappersvarning
	Batteristatus
	Pennskötselläge Om ikonen för pennskötselläge är röd betyder det att det finns en varning eller ett felmeddelande.
	Länk till Nobos webbsida

Ikon	Beskrivning
	Spara fil Om sparaikonen är röd betyder det att versionen på skärmen är nyare än den som har sparats.
	Öppna fil
	Sidvisning - enkel sida
	Sidvisning - dubbel sida
	Sidvisning - fyrdubbel sida
	Zooma in
	Zooma ut
	Välj
	Rotera
	Ändra storlek
	Klipp

Referens / ikon, snabb referensguide

Ikon	Beskrivning
	Kopiera
	Klistra in
	Ångra
	Upprepa
	Radera
	Färgpalett
	Lägg till sida
	Radera sida
	Pennans signalstyrka

- Använd inte en bläckpatron med skadad spets.
 - Kontrollera att pennan är vaken innan bildtagning. Knacka pennan mot en fast yta, med locket på. När lysdioden lyser är pennan vaken (på).
 - Håll pennan med rätt sida upp. Lysdioden ska vetta uppåt.
 - Skriv normalt, med ett jämnt tryck.
 - Håll dig inom systemets räckvidd, vilket innebär 10 meter från USB-mottagaren.
 - Se till att batteriet kommer att räcka sessionen ut. Batteriets statuslampa finns i pennans skötselsektion i mjukvaran.
 - Se till att du inte har två block med samma blockbokstav i en session.
 - Kontrollera med din dator att din session spelas in som den ska.
 - Mer hjälp finns på <http://www.nobo europe.com/Nobokapture>
 - Nya versioner av mjukvaran kommer med jämna mellanrum att finnas tillgängliga för nerladdning. Följande kommer då att dyka upp i ett pop-up-fönster för att fråga om installation. 'En nyare version av mjukvaran är nu tillgänglig, klicka på följande länk www.nobo europe.com/nobokapture'.
- Den aktuella mjukvaruversionen och den senaste versionen som kan laddas ner kommer att visas.

Pennans lysdiodstatusmatris

Lysdiodsaktivitet	Varaktighet	Status
	1 minut	Pennan är i viloläge.
	1 minut	Pennan är i viloläge och inte ihopparad med systemet just nu.
	8 sekunder	Ihoppningen av pennan med systemet misslyckades.
	1,8 sekunder, upprepar var 15:e sekund	Batteriet nästan slut. Byt ut.
	8 sekunder, stänger sedan ner pennan	Batteriet slut. Byt ut.

Lysdioden kommer att blinka i varje färg, röd, blå, grön, när USB-mottagaren har satts in i USB-porten.

Lysdioden kommer att lysa stadigt rött tills Nobo Kapture™-applikationen har startats. När detta är klart kommer den att bli blå.

Begränsad ettårsgaranti

ACCO Brands Europe Ltd ("ACCO") garanterar att denna produkt är fri från fel vad gäller material och tillverkning om den används normalt, samt garanterar service under 1 år från och med ursprungligt inköpsdatum. ACCO skall enligt eget gottfinnande reparera eller ersätta den defekta enheten som täcks av denna garanti. Vänligen spara det daterade köpkvittot som bevis för inköpsdatum. Du kommer att behöva det för all garantiservice. För att denna begränsade garanti ska fortsätta vara i kraft måste produkten ha hanterats och använts enligt föreskrifterna i instruktionerna som medföljer denna garanti. Denna begränsade garanti täcker inte skador som uppstår till följd av olycka, felaktig användning, missbruk eller försummelse. Denna begränsade garanti är endast giltig om produkten används tillsammans med den utrustning som anges på produktlådan. Var god kontrollera produktlådan för information eller kontakta ACCO:s tekniska support.

Friskrivningsklausul för garanti

Förutom den begränsade garanti som ges häri, i den mån lagen tillåter, fransäger sig ACCO alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive alla garantier om säljbarhet och/eller lämplighet för ett visst syfte. I den mån sådana underförstådda garantier dock existerar enligt lag, begränsas sådana garantier till sex (6) år.

Ansvarsbegränsning

Reparation eller byte av denna produkt enligt detta dokument är din enda gottgörelse. ACCO är inte ansvarig för några speciella, tillfälliga eller därav följande skador, inklusive, men inte begränsad till, förlorad vinst, förlorad användning av mjukvara, förlust eller återvinning av data, hyrd eller ersättande utrustning, driftsstopp, skada på egendom samt yrkanden från tredje part som uppkommer från någon återvinningsteori, inklusive garanti, kontrakt, lagstadgad eller kränkning. Under inga som helst omständigheter kommer ACCO:s totala ansvar att överstiga inköpspriset för denna produkt, oavsett villkoren i någon begränsad garanti eller någon lagstadgad garanti, eller i händelse av att det väsentliga syftet hos någon begränsad garanti brister. Vissa länder tillåter inte uteslutandet eller begränsandet av tillfälliga eller därav följande skador, så den ovannämnda begränsningen eller uteslutningen kanske inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.

RF tekniska specifikationer

Driftsfrekvenser: 2.402 GHz ~ 2.474 GHz

FCC:s uttalande om strålningsexponering

Denna utrustning följer FCC:s gränser för strålning som angetts för en okontrollerad miljö. Slut användare måste följa de specifika användningsinstruktionerna för att följa överensstämmelsen för RF-exponering. Denna sändare får inte vara belägen vid eller användas med någon annan antenn eller sändare.

FCC:s uttalande om radiofrekvensstörning

Märk: Denna anordning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital anordning av B-klass, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa gränser är utformade för att tillföra rimligt skydd mot skadliga störningar i en hemmainstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig störning av radiokommunikation.

Dock finns det ingen garanti att störning inte kommer att inträffa i en viss installering. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka rätta till störningen genom en eller fler av följande metoder:

- Omdirigera eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Ändringar: Ändringar som inte uttryckligen godkänts av ACCO kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda enheten enligt FCC-regleringarna, och får således inte göras.

Skyddade kablar: För att uppfylla FCC:s krav måste alla anslutningar till utrustning som använder en ACCO-enhet endast göras med skyddade kablar.

FCC:s försäkran om överensstämmelse

Denna produkt överensstämmer med sektion 15 undersektion C av FCC:s regler. Användningen lyder under två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste godta all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift. Enligt sektion 2.909 i FCC:s regler är den ansvariga anordningen ACCO Brands Europe Ltd, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire, HP218SZ, England.

CE-försäkran om överensstämmelse

ACCO försäkrar att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i tillämpliga EG-direktiv.

Följande information är endast för EU-medlemsstater



Användningen av symbolen signalerar att denna produkt inte kan klassas som hushållsavfall. Genom att se till att denna produkt avyttras på rätt sätt kommer du att bidra till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa, som annars skulle kunnat vara konsekvensen av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta ditt lokala stadskontor, ditt hanteringscenter för hushållsavfall eller butiken där du köpte produkten.

Nobo och ACCO är registrerade varumärken tillhörande ACCO Brands. Mac och Mac-logon är varumärken tillhörande Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. Windows Vista och Windows-logon är varumärken tillhörande Microsoft. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.



© 2009 ACCO Brands Europe Ltd, en enhet av ACCO Brands Corporation. All obehörig kopiering, duplicering eller annan återgivning av innehållet här är förbjuden utan skriftligt godkännande av ACCO Brands Europe. Alla rättigheter reserverade.

ACCO Brands Europe

Oxford House

Oxford Road

Aylesbury

Buckinghamshire

HP21 8SZ

För tekniskt support gå till:

<http://www.nobo-europe.com/nobokapture/support>

Internationellt avgiftsbelagt nummer: +31 (0) 53 484 9292

Land	Åtkomstnummer
Österrike	01 502 842 131
Belgien	02 256 6696
Danmark	35 25 80 47
Finland	09 2311 3411
Frankrike	01 7020 0007
Tyskland	0696 654 9084
Ungern	01 777 9105
Irland	01 524 5447
Italien	02 4527 9097
Nederländerna	020 504 0650
Norge	22 97 17 26
Ryssland	810 8000 22208 1044
Spanien	917 456 220
Sverige	08 5792 9066
Storbritannien	0207 744 1051

Ledande radioaktivitet

Titta ej direkt med optiska medel

Klass 1 ledande produkt

Produktsäkerhet

- LÄS DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER NOGA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER KAN RESULTERA I ELDSVÅDA, ELCHOCK, PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.
- Använd endast den digitala pennan och dess tillbehör i enlighet med användarhandboken. All annan användning kan resultera i personlig skada eller skada på egendom.
- Tappa inte, kasta, böj eller deformera, krossa, montera inte i sär eller öppna, punktera, strimla, värm inte i mikrovågsugn, bränn, måla eller sätt inte in främmande föremål i den digitala pennan eller dess tillbehör. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i personskada eller skada på egendom.
- Den digitala pennan och dess tillbehör innehåller små delar som kan lossa, vilket kan utgöra en fara för kvävning. Kvävning kan resultera i skada eller död.
- I händelse av att batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Detta kan resultera i personskada. Om kontakt har förekommit, tvätta det utsatta området med stora mängder vatten och uppsök läkare omedelbart.
- Ät inte batteriet. Batteriets innehåll kan vara giftigt.
- Bränn inte använda batterier, avyttra dem inte genom eld, ladda inte icke-uppladdningsbara batterier och kortslut inte matarterminalerna. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i eldsvåda, explosion, elchock, batteriläckage eller annan skada.
- Risk för ögonskada - osynligt infrarött ljus avges från spetsen av den digitala pennan. Titta inte rakt in i spetsen. Titta inte på spetsen med en optisk anordning.

- Avlägsna batterierna i områden med en potentiellt explosiv atmosfär. Den digitala pennan är en elektronisk anordning. Gnistor kan orsaka eldsvåda eller explosion, som resulterar i personskada eller död, eller skada på egendom.
- Avlägsna batteriet i ett sprängområde för att undvika att störa sprängningarna.
- Avlägsna batteriet i områden där uppsatta skyltar kräver att radiosändare ska stängas av.
- Flygföreskrifter kan förbjuda användning av trådlösa anordningar under flygning. Avlägsna batteriet när du är ombord på flygplan.
- Den digitala pennan kan störa vissa hörapparater eller annan personlig medicinsk utrustning. Om så är fallet, konsultera leverantören för alternativa lösningar.

Produktskötsel

- LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN RESULTERA I SKADA PÅ DEN DIGITALA PENNAN OCH DESS TILLBEHÖR OCH ÄVEN OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN.
- Använd endast den digitala pennan och dess tillbehör i enlighet med användarhandboken.
- Anordningen är endast avsedd för inomhusbruk på torra platser.
- Kontrollera den digitala pennan och dess tillbehör rutinmässigt för tecken på skada. Fortsätt inte att använda produkten om det finns skador eller trasiga delar. Rådgör med försäljaren om anordningen fordrar reparationer.
- Utsätt inte den digitala pennan eller dess tillbehör för extrema temperaturer eller direkt solljus, varken under användning eller förvaring.
- Förvara anordningen på ett rent ställe fritt från damm.
- Håll mat och drycker borta från anordningen.
- Rengör med en torr trasa. Använd inte vatten, tvål, tvättmedel eller andra kemikalier.

- Tappa inte anordningen eller utsätt den för någon annan typ av kraftig stöt som allvarligt kan skada den eller förhindra den från att fungera som den ska.
- Utsätt inte anordningen för vatten eller någon annan vätska. Lämna den inte i fuktiga förhållanden.
- Använd inte pennan i närheten av starka radiovågor eller magnetiska fält. Det kan göra att pennan inte fungerar som den ska, eller kan leda till att den går sönder.
- Släng inte denna produkt hushållsavfallet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du kontrollera med ditt lokala avfalls- eller återvinningsföretag om hur produkten på ett korrekt sätt ska avyttras där du bor.
- Öppna inte eller montera isär anordningen förutom för byte av batteri eller bläckpatron. Det finns inga andra delar inuti som fordrar service. Garantin kommer att ogiltigförklaras. Ändringar eller modifikationer på denna enhet kan ogiltigförklara användarens behörighet att hantera utrustningen.
- Följ polaritetsdiagrammet (+/-) i batterifacket.
- Byt genast ut batterier när du uppmärksammas med varningen om att batteriet snart är slut.
- Ersätt endast med batterier av samma typ som den rekommenderade, eller med motsvarande.
- Avlägsna batteriet innan längre förvaring. Släng inte ett använt batteri i soporna.
- Precis som med andra elektroniska produkter ska du kontrollera med ditt lokala avfalls- eller återvinningsföretag om hur produkten på ett korrekt sätt ska avyttras där du bor.
- Använd inte uppladdningsbara batterier. Den digitala pennan och/eller batterierna kan förstöras.